* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG

ÜÇ BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S300

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-03761A
Turkish. 04/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

İçindekiler

Önemli Güvenlik Önlemleri 7

Satış Paketinde Bulunanlar 9

Telefonunuz 10
Telefonun Genel Görünümü 10
Ekran 13
Servis Işığı 16

Kullanıma Hazırlama 17
SIM Kartı Yerleştirme 17
Bataryayı Şarj Etme 19
Telefonu Açma/Kapatma 21

Arama İşlevleri 22
Arama Yapma 22
Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama 24
Aramayı Cevaplama 25
Cevapsız Aramaları Görüntüleme 26
Sessiz Moda Hızlı Geçiş 28

İşlev ve Seçenekleri Seçme 29
Örnek: Ekran Dilini Ayarlama 31

Rehber 33
Rehbere İsim ve Numara Kaydetme 33
Rehber Kaydı Seçeneklerini Kullanma 35
Rehberde Numara Bulma ve Numara Arama 37
Arayan Grubunu Düzeltme 39
Hızlı Arama 40
Bellek Durumunu Kontrol Etme 41

Metin Girme 42
Metin Giriş Modunu Değiştirme 43
T9 Modunu Kullanma 44

Büyük/Küçük Harf Modlarını Kullanma
Karakter Modları 45
Simge Modunu Kullanma 47
Rakam Modunu Kullanma 47

Arama Sırasında Kullanılabilecek Seçenekler 48

Aramayı Bekletme 48
Mikrofonu Kapatma (Sessiz) 49
DTMF Tonlarını Kapatma/Açma 50
Rehberden Numara Bulma 50
SMS Servisi'ni Kullanma 51
İkinci Aramayı Cevaplama 51
Konferans Görüşme Yapma 52

Menüleri Kullanma 54

Tarayarak Menü İşlevlerine Erişme 54
Kısa Yolları Kullanarak Menü İşlevlerine Erişme 55
Menü İşlevleri Listesi 55

Kısa Mesajlar 60

Mesajları Oku *(Menü 1.1)* *60*
Mesajları Yaz *(Menü 1.2)* *62*
Şablonlar *(Menü 1.3)* *64*
Mesaj Ayarları *(Menü 1.4)* *64*
Şebeke Yayınları *(Menü 1.5)* *66*
Telesekreter *(Menü 1.6)* *67*
İçindekiler *(Menü 1.7)* *68*
Bellek Durumu *(Menü 1.8)* *68*

Arama Kaydı 69

Cevapsız Aramalar *(Menü 2.1)* *69*
Gelen Aramalar *(Menü 2.2)* *69*
Giden Aramalar *(Menü 2.3)* *70*
Arama Süresi *(Menü 2.4)* *70*
Arama Ücreti *(Menü 2.5)* *71*

Ses Ayarları 72

Zil Sesi Tonu *(Menü 3.1)* *72*
Z.Sesi Seviyesi *(Menü 3.2)* *72*
Uyarı Tipi *(Menü 3.3)* *73*
Tuş Takımı Tonu *(Menü 3.4)* *73*
Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 3.5)* *74*
Kapak Sesi *(Menü 3.6)* *75*
Açma/Kapatma *(Menü 3.7)* *75*
Ek Ton *(Menü 3.8)* *75*

Tel. Ayarları 76

Kızıl Ö. Etkinle *(Menü 4.1)* *76*
Ayarlarım *(Menü 4.2)* *77*
Açılış Notu *(Menü 4.3)* *78*
Numaram *(Menü 4.4)* *78*
Dil *(Menü 4.5)* *78*
Güvenlik *(Menü 4.6)* *79*
Ekran Ayarları *(Menü 4.7)* *82*
Ek Ayarlar *(Menü 4.8)* *84*
Kısa Yol *(Menü 4.9)* *85*
Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 4.10)* *85*

Ajanda 86

Takvim *(Menü 5.1)* *86*
İş Listesi *(Menü 5.2)* *88*
Saat & Tarih *(Menü 5.3)* *91*
Alarm *(Menü 5.4)* *92*
Hesap Makinası *(Menü 5.5)* *93*
Para Birimi Dönüşümü *(Menü 5.6)* *94*

Şebeke Servisi 95

Arama Aktarma *(Menü 6.1)* *95*
Arama Engelleme *(Menü 6.2)* *97*
Arama Bekletme *(Menü 6.3)* *99*
Şebeke Seçimi *(Menü 6.4)* *100*
Arayanın Kimliği *(Menü 6.5)* *101*
Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 6.6)* *101*
Bant Seçimi *(Menü 6.7)* *103*

Eğlence Kutusu 104
Oyunlar *(Menü 7.1)* *104*
WAP Tarayıcısı *(Menü 7.2)* *104*
Yüklemeler *(Menü 7.3)* *104*

Sorunları Giderme 107

Erişim Kodları 110
Telefon Kilidi 110
PIN 111
PUK 111
PIN2 112
PUK2 112
Engelleme Şifresi 113

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri 114
Radyo Frekansı Enerjisine
Maruz Kalma (SAR Bilgileri) 114
Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 116
Yol Güvenliği 118
Kullanım Ortamı 120
Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar 122
Acil Aramalar 123
Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri 124
Bakım ve Onarım 125

Sözlük 127

Dizin 132

Önemli Güvenlik Önlemleri

Cep telefonunuzu kullanmadan önce bu yönergeleri okuyun. Yönergelere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir. Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için sayfa 114'teki "Sağlık ve Güvenlik Bilgileri" ne bakın.

Her Zaman Yol Güvenliği

Otomobil sürerken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt Alırken Cep Telefonunuzu Kapatın

Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta Cep Telefonunuzu Kapatın

Cep telefonları elektronik arızalara yol açabilir. Uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

Hastanede Cep Telefonunuzu Kapatın

Tıbbi cihazların yakınındayken cep telefonunuzu kapatın. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve kanunlara uyun.

Etkileşim

Tüm cep telefonları etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel Yönetmelikler

Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanelerde) tüm kurallara uyun ve telefonunuzu kapalı tutun.

Radyo Frekansına Maruz Kalma

Bu telefonun tasarımı, Avrupa Birliği'nin (AB) radyo frekansına (RF) maruz kalmayla ilgili gereklere uygundur. Telefonu bu gereklere uygun olarak kullanmak için yalnızca Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması söz konusu gereklere aykırı olabilir.

Makul Kullanım

Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın. Telefonunuz açıkken antene gereksiz yere dokunmayın.

Aksesuarlar ve Bataryalar

Sadece Samsung onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın.

Yetkili Servis

Telefonunuz sadece yetkili servis personeli tarafından takılabilir ve onarılabilir.

Satış Paketinde Bulunanlar

Paketinizde aşağıdaki kalemler bulunmaktadır.

Telefon

Seyahat Hızlı Şarj Cihazı/Batarya Şari Aleti

Batarya

Kullanım Kılavuzları

Kulaklıklı Mikrofon Seti

Yazılım CD-ROM'u



Veri Kablosu

El Askısı

Bölgenizdeki bir Samsung bayisinden telefonunuz için aşağıdaki aksesuarları da alabilirsiniz:

- Masa üstü şarj cihazı
- Temel araç kiti
- Standart/ince bataryalar
- Çakmak kablolu şarj cihazı
- Kulaklık
- Telefon kızağı

Telefonunuz

Telefonun Genel Görünümü

Aşağıdaki resimlerde telefonunuzun ana öğeleri gösterilmektedir.

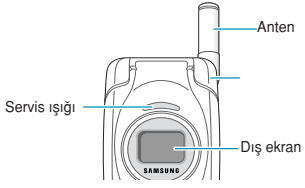

Tuş	Açıklama
	Menüyü kullanırken, menü seçeneklerinde ve rehber belleğinde tarama yapar. *Bekleme modundayken,* en çok kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişebilmenizi sağlar (kısa yollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 85).
	Menüyü kullanırken, önceki menü düzeyine geri döner ve geçerli menüyü seçer. *Metin girerken*, imleci sırasıyla sola ve sağa kaydırır. *Bekleme modundayken,* en çok kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişebilmenizi sağlar (kısa yollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 85).
 (seçenek tuşları)	Seçenek tuşları üzerindeki (ekranın alt satırındaki) metinde belirtilen işlevleri gerçekleştirir.
	Bekleme modundayken, WAP Tarayıcısı'nı doğrudan çalıştırır.
	Ekranda görünen karakterleri siler. *Menüyü kullanırken*, önceki menü düzeyine döner.

Tuş	Açıklama *(devamı)*
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. *Bekleme modundayken basılı tutulduğunda*, aranan veya arayan son numarayı tekrar arar. *Menüyü kullanırken* bir menü işlevi seçer veya girdiğiniz (isim gibi) bilgileri telefon veya SIM belleğine kaydeder.
	Aramayı sona erdirir. Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapar. *Menüyü kullanırken*, bekleme moduna döner ve girişinizi iptal eder.
1	*Bekleme modundayken basılı tutulduğunda*, telesekreterinize erişim sağlar.
0 + … 9 wxyz	Sayı, harf ve bazı özel karakterleri girer.
* #	Özel karakterler girer. Çeşitli işlevler gerçekleştirir.
	(Telefonun yan tarafında) *Görüşme sırasında,* kulaklık ses seviyesini ayarlar. *Bekleme modundayken,* tuş ses düzeyini ayarlar. *Menüyü kullanırken* menü, seçeneklerinde ve rehber belleğinde tarama yapar.

Ekran

Ekran Genel Görünümü

Ekran üç alandan oluşur.

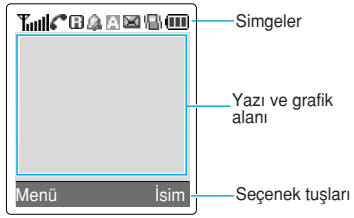

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli simgeleri görüntüler (bkz: sayfa 14).
Orta satırlar	Girdiğiniz mesajları, talimatları ve tüm bilgileri gösterir (örneğin aranacak numara).
Son satır	İki adet seçenek tuşuna o anda atanmış olan işlevleri gösterir.

Simgeler

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücünü gösterir. Daha çok sayıda çubuk daha güçlü sinyal demektir.
	Görüşme sırasında görünür.
	GPRS şebekesine bağlı olduğunuzda görünür.
	Sessiz mod etkin olduğunda veya arandığınızda telefonun titreşmesi için **Uyarı Tipi** menü seçeneğini (**Menü 3.3**) ayarladığınızda görünür; ayrıntılar için bkz: sayfa 73.
	Yeni bir yazılı mesaj alındığında görünür.
	Yeni bir sesli mesaj alındığında görünür.
	Metin girerken geçerli metin giriş modunu belirtmek için görünür.
	Alarmı ayarladığınızda görünür.
	Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz o kadar çok güç var demektir.
	Kızılötesi bağlantı noktası etkin olduğunda görünür. Ayrıntılar için bkz: sayfa 76.

Simge	Açıklama
	Bulunduğunuz bölgenin dışında ve farklı bir şebekeye kaydolduğunuzda görünür (örneğin yurtdışı gezilerinde).
	Sessiz mod etkin olduğunda görünür.

Aydınlatma

Ekran bir ışıkla aydınlatılır. Herhangi bir tuşa bastığınızda ışık yanar. **Aydınlatma** menü seçeneğine (**Menü 4.7.2**) bağlı olarak belirli bir süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa ışık söner.

Aydınlatma süresini belirlemek için, **Aydınlatma** menü seçeneğini (**Menü 4.7.2**) ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 82.

Ayrıca, **Otomatik Aydınlatma** menü seçeneğini (**Menü 4.7.3**) kullanarak telefonu, aydınlatmayı yalnızca belirli bir süre için kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.

Dış Ekran

Telefonunuzun kapağının üzerinde bir dış ekran bulunur. Bu ekran gelen bir arama veya mesajınız olup olmadığını gösterir. Alarmı kurduğunuzda, ışık yakıp ilgili simgeyi ekranda göstererek belirli bir saatte sizi uyarır.

Kapak kapatıldığında, ekran da kapanır; böylece ekranı yansıtıcı olarak kullanabilirsiniz. Ekranı açmak isterseniz, telefonun yan tarafındaki ⁀ veya ⁀ tuşunu basılı tutun.

Bir arama geldiğinde veya kapağı açtığınızda, ekran otomatik olarak açılır.

Servis Işığı

Servis ışığı kapaktaki LCD ekranın üzerindedir. Telefonunuzun hizmetlerinden yararlanabildiğiniz sürece yanıp söner.

Servis ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Servis Işığı** menü seçeneğini (**Menü 4.7.4**) ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.

Kullanıma Hazırlama

SIM Kartı Yerleştirme

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda size, PIN kodunuz, isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin yüklü olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kartı ve üzerindeki temas noktaları, çizilme veya bükülme sonucunda kolayca hasar görebilir. Bu nedenle kartı takarken ve çıkartırken özen gösterin.

SIM kartlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

1. Gerekirse, ☎/⏻ tuşunu, telefon kapalı resmi görününceye kadar basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Bataryayı çıkartın. Bunun için:

   ① Bataryanın üst kısmındaki batarya kilidini telefonun yukarısına doğru çekin ve bu konumda tutun.

   ② Bataryayı şekilde gösterildiği gibi çıkarın.

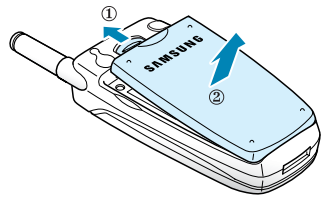

3. SIM kartı, tutucusuyla birlikte yerine kilitlenecek şekilde SIM kart tutucusuna sürün.
   Kesik köşenin sol alt tarafta bulunduğundan ve kartın altın temas noktalarının telefona dönük olduğundan emin olun.

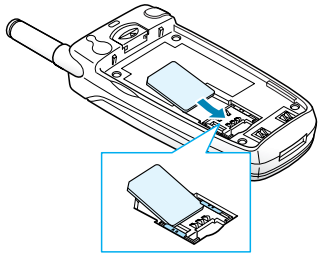

Not: SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, kartı gösterilen şekilde kaydırarak tutucusundan çıkarın.

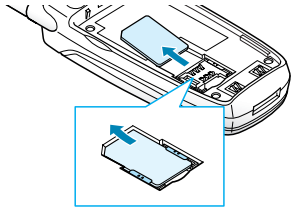

4. Bataryayı, kenarındaki tırnaklar telefonun alt kısmındaki yuvayla aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirin.

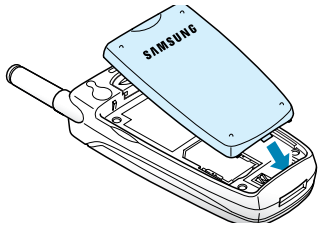

5. Bataryayı tık sesi çıkarıp yerine oturana kadar bastırın. Telefonu açmadan önce bataryanın düzgün takıldığından emin olun.

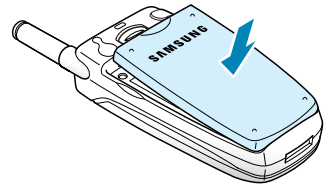

Bataryayı Şarj Etme

Telefonunuzda şarj edilebilir Li-ion standart batarya kullanılır. Telefonunuzla birlikte size bir seyahat hızlı şarj cihazı verilmiştir. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için Samsung yetkili satıcınıza başvurun.

Şarj sırasında telefon kullanılabilir ancak bu durum telefonun daha yavaş şarj olmasına neden olur.

Not: Telefonu ilk defa kullanmadan önce bataryanın tam olarak şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir batarya yaklaşık 200 dakikada tümüyle şarj olur.

1. Batarya telefona takılı durumdayken, seyahat hızlı şarj cihazının kablosunu telefonun alt kısmındaki girişe takın.

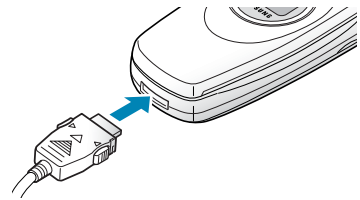

2. Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.
3. Şarj işlemi bitince, fişi prizden çekin ve kablonun iki yanındaki gri tırnaklara basıp kabloyu dışarı çekerek kabloyu telefondan çıkartın.

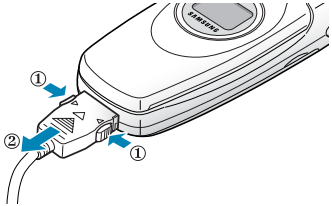

Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla aşağıdaki mesaj gösterilir:

Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma/Kapatma

1. Kapağı açın.
2. Telefon açılıncaya kadar ☎/⏻ tuşunu basılı tutun.
3. Telefon şifre girilmesini istiyorsa, şifreyi tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Telefon şifresi üretici tarafından 00000000 olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 110.
4. Telefon PIN girilmesini istiyorsa, PIN kodunu tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 111.

   Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve bulduğunda, her ekranda aşağıdaki bekleme görünümü yer alır. Artık arama yapabilir veya aranabilirsiniz.

Not: Ekran dili üretici tarafından İngilizce olarak belirlenmiştir. Dili değiştirmek için, **Dil** menü seçeneğini (**Menü 4.5**) kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 78.

5. Telefonu kapatmak istediğinizde ☎/⏻ tuşunu, telefon kapalı resmi görününceye kadar basılı tutun.

Arama İşlevleri

Arama Yapma

Bekleme ekranındayken, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Not: **Ek Ayarlar** menüsündeki (**Menü 4.8**) **Otomatik Tekrar Arama** seçeneğini işaretlediyseniz, aranan kişi cevap vermezse veya meşgulse, numara otomatik olarak en çok 10 kez tekrar aranır. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 84.

Uluslararası Arama Yapma

1. 0+ tuşuna basın ve basılı tutun.
   + karakteri görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Numarayı Düzeltme

Silmek için...	**Şunu yapın...**
Görüntülenen son basamak	C tuşuna basın.
Numaranın herhangi bir diğer basamağı	İmleç, silinecek basamağın hemen sağına gelinceye kadar (veya) tuşuna basın. C tuşuna basın. Eksik girdiğiniz bir basamağı eklemek için ilgili tuşa basmanız yeterlidir.
Tüm ekranı silmek için	C tuşunu bir saniyeden uzun süre basılı tutun.

Aramayı Bitirme

Görüşmeniz bittiğinde /⏻ tuşuna kısa süreli basın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Arayan tanımlanmışsa, aranan, arayan ve cevapsız numaralar telefonunuzda saklanır; ayrıntılı bilgi için bkz: "Arama Kaydı" sayfa: 69.

Bunlardan birini tekrar aramak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Ekranda daha önce girdiğiniz karakterler varsa C tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tutarak ekranı temizleyin.
2. Son numaraları aramaların yapıldığı sırayla listelemek için tuşuna basın.
3. İstediğiniz numara görününceye kadar ve tuşlarını kullanarak numaraları tarayın.
4.

Bunun için...	**Şunu yapın...**
Vurgulanan numarayı aramak için	tuşuna basın.
Vurgulanan numarayı düzeltmek için	• **Düzelt** seçenek tuşuna basın. • Numarayı gereken şekilde düzeltin. Ayrıntılı bilgi için bkz: "Numarayı Düzeltme" sayfa: 22.

Rehberden Arama Yapma

Telefon rehberini kullanarak, sık aranan telefon numaralarını bir isimle birlikte SIM kart veya telefon belleğine kaydedebilirsiniz. Daha sonra numarayı aramak için ismi seçmeniz yeterlidir. Rehber özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 33.

Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama

Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol yanındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın.

Sesi artırmak için ▲ tuşuna, azaltmak içinse ▼ tuşuna basın.

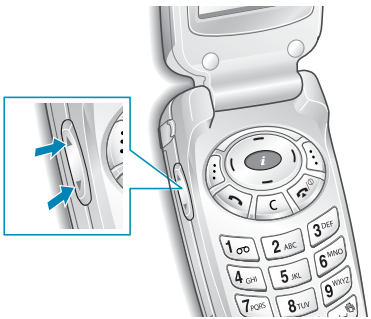

Bekleme modunda telefon açıkken, ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak tuş takımı ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Aramayı Cevaplama

Arandığınızda telefonunuz çalar ve her ekranda aşağıdaki görünüm yer alır.

Arayan tanımlanabilirse, ekranda telefon numarası veya ismi (rehberde kayıtlıysa) görüntülenir.

1. Kapalıysa, telefonu açın. Aramaya cevap vermek için tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basın.

   Ek Ayarlar menüsündeki (**Menü 4.8**) **Tek Tuşla Cevap** seçeneği işaretliyse, /ⓘ tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak aramaya cevaplayabilirsiniz (bkz: sayfa 84).

   Ek Ayarlar menüsündeki (**Menü 4.8**) **Aktif Kapak** seçeneği işaretliyse, aramayı cevaplamak için sadece kapağı açmanız yeterlidir (bkz: sayfa 84).

Not: Gelen bir aramayı reddetmek için, kapağı açmadan telefonun sol tarafındaki ses tuşlarına basın ve basılı tutun.

2. Görüşmeniz bittiğinde kapağı kapatabilir veya /ⓘ tuşuna basabilirsiniz.

Not: Rehber ya da menü özelliklerini kullanırken gelen bir aramayı da cevaplayabilirsiniz.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Herhangi bir nedenle bir aramayı cevaplayamadıysanız, bu servisin kullanılabilmesi kaydıyla sizi arayan numarayı bulabilirsiniz. Böylece, gerekirse o kişiyi geri arayabilirsiniz.

Cevapsız aramaların sayısı, söz konusu aramadan hemen sonra bekleme ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için şu adımları izleyin:

1. Telefon kapalıysa, açın.
2. **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Servis destekliyorsa, son cevapsız arama ekranda görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Cevapsız aramaları taramak	veya tuşu.
Görünen numarayı aramak	tuşu.
Cevapsız aramayı düzeltmek veya silmek	**Seç** seçenek tuşu (bkz: sonraki sayfa).

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

Not: Cevapsız arama numarası belirlenemiyorsa, **Numarayı Düzelt** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Numarayı Düzelt** seçeneğini vurgulamak için veya tuşuna basın.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Numarayı gerektiği şekilde değiştirin.
5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Numarayı arama	tuşu.
Numarayı kaydetme	**Kaydet** seçenek tuşuna basın ve gerekli isimle yeri girin (ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 33).

Cevapsız Aramayı Silme

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sil** seçeneğini vurgulamak için veya tuşuna basın.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.

İstediğiniz zaman /⏻ tuşuna basarak Cevapsız Arama özelliğinden çıkabilirsiniz.

Not: Cevapsız Aramalar özelliğine, istediğiniz zaman **Cevapsız Aramalar** menü seçeneğini (**Menü 2.1**) seçerek erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 69.

Sessiz Moda Hızlı Geçiş

Sessiz Mod, tiyatro gibi sessiz olunması gereken ve telefonun gürültü yapmasını istemediğiniz ortamlarda çok kullanışlı bir özelliktir.

Bekleme modundayken telefonunuzu hızlıca sessiz moda geçirmek için "Sessiz Mod" mesajı ve titreşim simgesi ( ) görüntüleninceye kadar tuşuna basmanız ve basılı tutmanız yeterlidir.

Sessiz moddayken telefonunuz ses ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirir.

Seçenek	Yeni Ayar
Uyarı Tipi (**Menü 3.3**)	Titreşim
Tuş Takımı Tonu (**Menü 3.4**)	KAPALI
SMS Tonu (**Menü 3.5.1**)	Sadece Işık
Hata Tonu (**Menü 3.8.1**)	KAPALI

Sessiz moddan çıkmak ve önceki ses ayarlarını yeniden etkinleştirmek için "Çıkış Sessiz Mod" mesajı görüntüleninceye kadar tuşunu basılı tutun. Titreşim simgesi ( ) artık görüntülenmez.

İşlev ve Seçenekleri Seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler ve işaretli iki seçenek tuşuyla erişilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her menü ve alt menü size özel bir menünün ayarlarını görüntüleme ve değiştirme olanağı sağlar.

Seçenek tuşlarının rolü duruma göre değişir; her tuşun tam üstünde, ekranın alt satırındaki bölüm, tuşun o andaki rolünü gösterir.

Örnek:

Kullanabileceğiniz seçeneklere erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Yazı giriş modunu değiştirmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilir çeşitli işlevleri/seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Uygun seçenek tuşuna basın.

2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Şunu seçin: • Görüntülenen işlev veya • Vurgulanan seçenek	**Seç** seçenek tuşu veya) tuşu.
Sonraki işlevi görüntülemek veya listedeki sonraki seçeneği vurgulamak	Telefonun sol tarafındaki ⁀ veya ▼ tuşu.
Listede bir önceki işleve veya seçeneğe dönmek	Telefonun sol tarafındaki ⁀ veya ▲ tuşu.
Menü yapısında bir üst seviyeye geçmek	(tuşu, ⮌ seçenek tuşu veya C tuşu.
Ayarları değiştirmeden menü yapısından çıkmak	☎/⏻ tuşu.

Bazı işlevler için sizden şifre veya PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Örnek: Ekran Dilini Ayarlama

1. Bekleme ekranı görüntülenirken menüye girmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.

2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Tel. Ayarları** menüsünü buluncaya kadar menüleri tarayın.

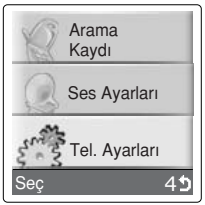

3. **Tel. Ayarları** menüsüne girmek için, **Seç** seçenek tuşuna veya) tuşuna basın.

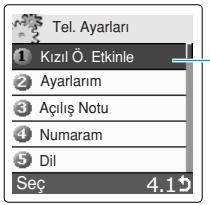

Menü adı ekrana sığmayacak kadar uzunsa vurgulandığında aşağı doğru kayar.

4. **Dil** alt menüsünü bulunana kadar, ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak alt menüleri tarayın.

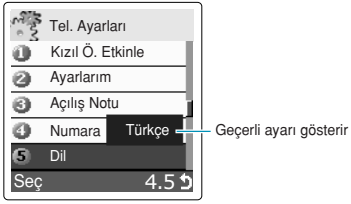

5. Kullanılabilen dilleri görmek için **Seç** seçenek tuşuna veya) tuşuna basın.
   Geçerli ayar vurgulanır.

6. ⁀ ve ⁀ tuşlarına basarak seçmek istediğiniz dil vurgulanana kadar dil listesini tarayın.

7. Seçiminizi onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna veya) tuşuna basın.

8. Menüden çıkmak için C veya (tuşuna iki kez basın.

Rehber

Telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM kartın belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca telefon belleğine en çok 500 numara kaydedilebilmektedir. SIM kart ve telefon bellekleri fiziksel olarak ayrı olsalar da, rehber adı verilen tek bir birim olarak kullanılırlar.

Rehbere İsim ve Numara Kaydetme

Numara kaydetmenin iki yolu vardır:

- Bekleme modundayken **Kaydet** seçenek tuşunu kullanarak
- Rehber menüsündeki **Yeni Girdi** seçeneğini kullanarak

Bekleme Modunda Numara Kaydetme

Numara yazmaya başladığınızda, numarayı rehbere kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** seçeneği görünür.

1. Kaydedilecek numarayı yazın.

Not: Numarayı yazarken hata yaparsanız, hatayı C tuşunu kullanarak düzeltebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 22.

2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirten bir simge seçin. Üç kategori bulunur:
   Cep telefonu numarası
   İşyeri numarası
   Ev numarası

   Kategori seçmek için (veya) tuşuna ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.

4. İsim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   İsmin uzunluk sınırı SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.

   Telefon, numara ve isim kaydetmek için, kullanılan en son bellekteki ilk boş konumu gösterir. Söz konusu bellek doluysa, diğer bellekteki ilk boş konum gösterilir.

Not: Telefonunuzu değiştirirseniz, SIM kartının belleğinde kayıtlı tüm numaralar yeni telefonunuzda da kullanılabilir, ancak telefon belleğinde kayıtlı numaraların tekrar kaydedilmesi gerekir.

5. Telefon ve kart bellekleri arasında geçiş yapmak için, **Karta** yazılı sağ seçenek tuşuna veya **Telefon** tuşuna basın.

6. Numarayı ve ismi önerilen yerden başka bir yere kaydetmek için C tuşuna basarak yer numarasını silin ve sayı tuşlarına basarak istediğiniz yeri girin.

7. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon, az önce oluşturulan rehber girdisini veya ismi gösterir.

8.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Girdi seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu.
Bekleme ekranına dönme	⏻/⏻ tuşu.

Rehber Menüsünü Kullanarak Numara Kaydetme

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde **İsim** seçenek tuşuna basın.

2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Yeni Girdi** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirten bir simge seçin.

   Not: Bu aşamada e-posta simgesi (✉) de kullanılabilir. Böylece telefon numarası yerine bir E-posta adresi kaydedebilirsiniz.

4. Numarayı kaydetmek için işleme sayfa 34'de yer alan 4. adımdan devam edin.

Rehber Kaydı Seçeneklerini Kullanma

Herhangi bir rehber girdisi ekranda görünürken, girdinin seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Vurgulanan seçeneği seçmek	**Seç** seçenek tuşu veya ❩ tuşu.
Farklı bir seçeneği vurgulamak	İstenen seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir.

No'yu Aktar: Bu seçenek, seçilen numarayı normal arama moduna aktarmanızı sağlar. Bu seçeneği, rehberde kayıtlı olan numaraya benzeyen bir numarayı aramak için kullanın (örneğin aynı işyerindeki farklı bir dahili numara).

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için C tuşunu kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 22. Aramaya hazır olduğunuzda tuşuna basın.

Düzelt: Seçilen isim ve numarayı düzeltmenize olanak verir.

Sil: Seçilen isim ve numarayı rehberden silmenize olanak verir. **Evet** seçenek tuşuna basarak, ismi ve numarayı rehberden silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Kopyala: Seçilen numarayı başka bir yere kopyalamanıza olanak verir. Bu seçeneği, bellektekine benzer bir numarayı kaydetmek için kullanın. Kopyalanınca numarayı düzeltip rehbere kaydedin.

Arayan Grubu: İlgili kişi sizi aradığında telefonun sizi özel bir şekilde uyarabilmesi için girdiyi bir arayan grubuna atamanıza olanak verir. Kullanılabilecek on gruptan birini seçin.

Gruptan bir girdiyi çıkartmak için, **Grup Yok** seçeneğini belirleyin.

Arayan grubu özelliklerini değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 39.

Girdi Ekle: Seçili olan isme farklı bir kategoriden (cep, işyeri, ev veya E-posta) yeni numara eklemenize olanak verir.Telefon girdisi veya ismi her kategoride birer numara olmak üzere en çok dört numara içerebilir.

Rehberde Numara Bulma ve Numara Arama

Rehbere kaydettiğiniz numaraları iki şekilde arayabilirsiniz:

- İsme göre
- Arayan grubuna göre

İsme Göre Numara Arama

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. **Ara** vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna basın. İsim girmeniz istenecektir.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin.

   Rehber girdileri, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk girdiden başlayarak listelenir. Bu girdi de vurgulanır.

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Vurgulanan girdiyi görüntülemek	**Göster** seçenek tuşu.
Farklı bir girdi seçmek	İstenen girdi vurgulanıncaya kadar veya tuşuna basın.
Farklı bir harfle başlayan girdi arama	Üzerinde istenen harf bulunan tuş.

5. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı aramak için tuşuna basın veya telefon girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

Arayan Grubuna Göre Numara Arama

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Grup Araması** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Grup adı girmeniz istenecektir.
3. Bulmak istediğiniz grubun ilk harfini girin.

   Arayan grupları, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk gruptan başlayarak listelenir. Bu grup da vurgulanır.
4. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak istediğiniz gruba gidin ve **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Seçilen arayan grubundaki telefon girdileri listelenir.
5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Vurgulanan girdiyi görüntülemek	**Göster** seçenek tuşu.
Farklı bir girdi seçmek	İstenen girdi vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.

6. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı aramak için ⁀ tuşuna basın veya telefon girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 35.

Arayan Grubunu Düzeltme

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Grup Düzenleme** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. İstenen grup adının ilk harfini yazın veya ⁀ ya da ⁀ tuşuna basarak grup listesini tarayın.
4. İstenen grup görüntülenirken, **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
5. Her seçeneği belirleyin ve ayarları gerektiği şekilde değiştirin. Şu seçenekler kullanılabilir.

   Zil Sesi Tonu: Gruba dahil bir kişi sizi aradığında, telefonun hangi zil tonuyla çalacağını belirlemenize olanak verir.

   SMS Tonu: Gruba dahil bir kişi size yazılı mesaj gönderdiğinde hangi zil tonunun kullanılacağını belirlemenize olanak verir.

   Grafik: Gruba dahil bir kişi sizi aradığında ekranda hangi simgenin görüntüleneceğini belirlemenize olanak verir.

   Grup İsmi: Gruba bir isim atamanıza olanak verir. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.
6. Bitirdiğinizde C veya ☎/⏻ tuşuna basın.

Hızlı Arama

SIM kartınıza numara kaydettikten sonra en çok sekiz hızlı arama girdisi oluşturabilir ve bu numaraları ilgili numaranın tuşuna basarak istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Hızlı Arama Girdileri Oluşturma

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Hızlı Arama** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Hızlı arama özelliğini atamak istediğiniz tuşu (2 ABC - 9 WXYZ arasındaki tuşlar) seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Bu tuşa önceden bir numara atadıysanız **Seçenek** seçenek tuşu, **Tamam** seçenek tuşunun yerini alır. 6. Adım'a gidin.
4. Listeden istediğiniz rehber girdisini seçin ve **Göster** seçenek tuşun basın.
5. Girdinin birden çok numarası varsa, ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak istediğiniz numarayı seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
6. Seçilen tuşa bir numara atadıktan sonra kullanılabilecek dört seçenek vardır.

   Değiştir: Tuşa farklı bir numara atamanıza olanak verir.

   Sil: Ayarı, tuşa atanan hiçbir numara kalmayacak şekilde siler.

   Tümünü Sil: Tüm tuş ayarlarını, tuşlardan hiçbirine atanan numara kalmayacak şekilde siler.

   Numara: Tuşa atanan numarayı görüntülemenize olanak verir.

7. Bitirdiğinizde C veya ☎/⏻ tuşuna basın.

Rehberden Hızlı Arama

2 ABC - 9 WXYZ arasındaki tuşlara atanan numaraları hızlı aramak için ilgili tuşa basın ve basılı tutun.

Not: Bellek konumu 1, Telesekreter sunucu numarası için ayrılmıştır.

Bellek Durumunu Kontrol Etme

Rehberde (kart ve telefon belleklerine) kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu veya kalan boş konum sayısını kontrol edebilirsiniz.

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. **Bellek Durumu** seçeneğini belirleyin.
3. Kart ve telefon belleklerindeki mevcut ve kalan girdi sayısını görmek için ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.

Metin Girme

Telefonunuzu kullanırken sık sık metin girişi yapmanız gerekir: Telefon rehberine isim kaydetmek, açılış notu oluşturmak veya takviminizde etkinlik planlamak gibi. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfasayısal karakterler girebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz metin girişi modları aşağıda verilmiştir.

- **T9 modu**

  Bu modda sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok karakter bulunur - 5 tuşuna bir kez basarsanız, J, K veya L harfi görüntülenebilir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır ve böylece geleneksel büyük/küçük harf karakter modlarına göre çok daha az tuşlama gerektirir.

- **Büyük/küçük harf modları**

  Bu modlarda istediğiniz harf ekranda görüntüleninceye kadar harfin yer aldığı tuşa bir, iki, üç veya dört kez basarak metin girişi yapabilirsiniz.

- **Simge modu**

  Bu modda simge girebilirsiniz.

- **Rakam modu**

  Bu modda rakam girebilirsiniz.

Metin Giriş Modunu Değiştirme

Karakter girişine izin verilen bir alandayken ekranda metin giriş modu göstergesi görünür.

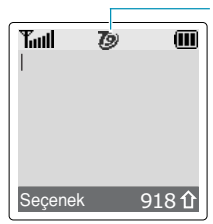

Bunu seçmek için...	**Şu görüntüleninceye kadar ⇧ seçenek tuşuna basın...**
T9 modu	. Bkz: sayfa 44.
Büyük harf karakter modu	**A**. Bkz: sayfa 45.
Küçük harf modu	**a**. Bkz: sayfa 45.
Rakam modu	**1**. Bkz: sayfa 47.
Simge modu	※. Bkz: sayfa 47.

T9 Modunu Kullanma

T9 akıllı yazı giriş modu herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenize olanak verir. Bu yazı giriş modu bir yerleşik sözlüğü temel alır.

1. T9 akıllı yazı giriş modundayken, 2 ABC - 9 WXYZ tuşlarını kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda *SELAM* yazmak için, sırasıyla 7 PQRS, 3 DEF, 5 JKL, 2 ABC ve 6 MNO tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.

2. Tuş vuruşlarını düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.

3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

   Sözcük hatalıysa bastığınız tuşların yerini alabilecek sözcük seçeneklerini görüntülemek için, 0 +, veya tuşuna art arda basın.

   Örnek: Hem *AL* hem de *AK* nin sırası şöyledir: 2 ABC, 5 JKL. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.

4. Her sözcüğü * tuşuna basarak bir boşlukla tamamlayın.

- T9 modunda bulunamayan sözcükleri yazmak için, yazı giriş modunu büyük/küçük harf giriş modu olarak değiştirin.

- Nokta, tire veya tırnak işareti girmek için 1 tuşuna basın. T9 modu doğru noktalama işaretlerinin kullanılmasını sağlamak üzere dilbilgisi kurallarını uygular.

  Örnek: İki ünlem işareti görüntülemek için 1 tuşu iki kez kullanılır.

- T9 modunda büyük küçük harfler arasında geçiş yapmak için * tuşunu kullanın.

- İmleci (ve) tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için C tuşuna basın. Ekranı temizlemek için C tuşunu basılı tutun.

Büyük/Küçük Harf Modlarını Kullanma Karakter Modları

Yazınızı girmek için 1 - 0 + tuşlarını kullanın.

1. İstediğiniz harfi gösteren tuşa basın:
   - İlk harf için bir kez
   - İkinci harf için iki kez
   - Bu şekilde devam edin

2. Diğer harfleri de aynı biçimde seçin.

Not: Farklı bir harfe bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kez veya aynı tuşla farklı harf girdiğinizde, imlecin otomatik olarak sağa hareket etmesi için bir kaç saniye bekleyin ve ardından sonraki harfi girin.

Kullanabileceğiniz karakterler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Tuş	Görüntülendikleri Sırayla Karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
1	Boşluk . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Boşluk eklemek için * tuşuna basın.
- İmleci ⟨ ve ⟩ tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için C tuşuna basın. Ekranı temizlemek için C tuşunu basılı tutun.

Simge Modunu Kullanma

Simge modu, metin mesajlarına simge eklemenize olanak verir.

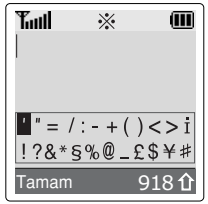

İstediğiniz simgeyi bulmak için menü kaydırma tuşlarını kullanın ve vurgulanan simgeyi mesajınıza eklemek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Rakam Modunu Kullanma

Rakam moduunda mesaj metnine rakam (örneğin bir telefon numarası) girebilmenize olanak tanır. İstediğiniz rakamların bulunduğu tuşlara basın ve uygun metin giriş moduna manuel olarak dönün.

Arama Sırasında Kullanılabilecek Seçenekler

Telefonunuzun görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Aramayı Bekletme

Görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz destekliyorsa, devam eden görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz. Bu iki görüşmeden biri etkin, diğeriyse bekleme konumundadır ve bu görüşmeler arasında geçiş yapılabilir.

Görüşmeyi beklemeye almak için **Beklet** seçenek tuşuna basın. İstediğiniz zaman **Geri Al** seçenek tuşuna basarak aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın veya rehberden arayın.
2. İkinci aramayı yapmak için tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Bunun yerine şunları da yapabilirsiniz:

1. **Beklet** seçenek tuşuna basarak süren görüşmeyi beklemeye alın.
2. İkinci aramayı yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiş.** seçenek tuşuna basmanız yeterlidir.

O anki görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece karşınızdaki kişiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her aramayı /⏻ tuşuna basarak bitirin.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Böylece karşı taraf sizin konuşmanızı duymaz.

Örnek: Karşı taraf sizi duymadan odadaki birisine bir şey sormak isteyebilirsiniz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için, şunları yapın:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sessiz** seçeneğini vurgulamak için tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karşı taraf artık sizin sesinizi duymayacaktır.

Mikrofonu tekrar açmak için şunları yapın:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sesli** seçeneğini vurgulamak için tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karşı taraf sizi yeniden duymaya başlar.

DTMF Tonlarını Kapatma/Açma

Bu seçenekler, tuş seslerini kapatıp açabilmenizi sağlar. **DTMF Kapalı** seçeneğini belirlerseniz telefonunuz görüşme sırasında tuş seslerini iletmeyecektir. Böylece arama sırasında rahatsız edici sesler duyamadan tuşları kullanabilirsiniz.

Not: Telesekreterle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **DTMF Açık** seçeneği belirlenmelidir.

Rehberden Numara Bulma

Görüşme sırasında rehberde numara araştırabilirsiniz.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini vurgulamak için ⌣ tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Rehber kayıtları listelenecektir.
4. Bulmak istediğiniz ismi girin.

   İsmin baş harfini girdiğinizde, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak tüm rehber girdileri listelenir. Ayrıca girdi de vurgulanır.
5. Vurgulanan girdiyi görüntülemek için **Göster** seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 33.

SMS Servisi'ni Kullanma

Arama sırasında bir SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı alırsanız, mesaj simgesi (✉) ekranda yanıp söner. **SMS Servisi** seçeneği, bu özelliği kullanmanızı sağlar.

Mesajları Oku: Aldığınız mesajları okumanızı sağlar.

Mesajları Yaz: Mesaj yazmanızı sağlar.

SMS servisi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 60.

İkinci Aramayı Cevaplama

Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa ve **Arama Bekletme** menü seçeneğini (**Menü 6.3**) **Etkinle** (Bkz: sayfa 99) olarak ayarladıysanız, görüşme yaparken gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz. Gelen arama size arama bekliyor tonuyla bildirilir.

Devam eden bir görüşme sırasında gelen bir aramaya cevap vermek için şunları yapın:

1. Aramaya cevap vermek için ✆ tuşuna basın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiş.** tuşuna basın.

   Beklemede tutulan aramayı bitirmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Bekletmeyi Kapat** seçeneğini belirleyin.
3. Sürdürdüğünüz görüşmeyi bitirmek için ✆/⏻ tuşuna basın.

Konferans Görüşme Yapma

Konferans görüşme en çok altı kişinin aynı anda bir görüşmeye katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans Görüşme Ayarları

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk arayanı konferans görüşmeye dahil etmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. Konferans görüşmeye yeni bir kişi eklemek için, kişiyi normal biçimde arayın, sonra **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplayıp **Seçenek** tuşuna ve sonra **Katıl** seçeneğine basarak sizi arayan kişileri konferans görüşmeye dahil edebilirsiniz. Gerektikçe bu işlemi tekrarlayınız.

Tek Katılımcıyla Kişisel Görüşme Yapma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini belirleyin.

   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2. veya tuşu yardımıyla istenen kişiyi vurgulayın ve sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da tuşuna basın.

3. **Kişisel** seçeneğini seçin.

   Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilir.

4. Konferans görüşmeye geri dönmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin.

   Artık tüm katılımcılar birbirini duyabilir.

Görüşmeden Katılımcı Çıkarma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini belirleyin.

   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2. veya tuşu yardımıyla istenen kişiyi vurgulayın ve sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da tuşuna basın.

3. **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

   Artık bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir. Diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.

4. Konferans görüşmeyi kapağı kapatarak veya /ⓘ tuşuna basarak bitirin.

Menüleri Kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok işlev sunmaktadır. Bu işlevler, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü ve alt menülere kaydırma tuşları veya kısa yollar kullanılarak erişilebilir.

Tarayarak Menü İşlevlerine Erişme

1. Menülere erişmek için, bekleme modundayken **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşunu kullanarak istediğiniz menüye gidin (Örneğin **Tel. Ayarları**). Menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya) tuşuna basın.
3. Menüde **Dil** gibi alt menüler varsa, bu alt menülere de ⁀ veya ⁀ tuşuyla tarayıp **Seç** seçenek tuşuna basarak erişebilirsiniz.

   Seçtiğiniz menüde başka seçenekler de varsa aynı işlemleri tekrarlayın.

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Menüleri taramak	⁀ veya ⁀ tuşuna basın ya da telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın.
Seçilen ayarı onaylamak	**Seç** seçenek tuşu veya) tuşu.
Önceki menü düzeyine dönmek	↩ seçenek tuşu veya (tuşu.
Ayarları değiştirmeden menüden çıkmak	☎/⏻ tuşu.

Kısa Yolları Kullanarak Menü İşlevlerine Erişme

Menü öğeleri (menü, alt menüler ve seçenekler) numaralara sahiptir ve kısa yol numaraları kullanılarak kolayca erişilebilirler. Kısa yol numarası, ekranın sağ alt köşesinde, ↩ tuşunun hemen yanında gösterilir. **Menü** seçenek tuşuna basmanız ve gereken numarayı tuşlamanız yeterlidir.

Örnek: **Dil** seçeneğine ulaşmak.

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Tel. Ayarları** için 4 GHI tuşuna basın.
3. **Dil** için 5 JKL tuşuna basın.

   Seçilebilecek diller ekranda görüntülenecektir.

Not: Her menü seçeneğine atanan numaralar, sayfa 56'daki listede gösterilmiştir. Bu numaralar, telefondaki menü numarasıyla eşleşmeyebilir. Bu, SIM kartınız tarafından desteklenen servislere bağlıdır.

Menü İşlevleri Listesi

Aşağıda, kullanılabilecek menü yapısı ve aşağıdakiler gösterilmektedir:

- Her seçeneğe atanmış numara
- Her özelliğin açıklamasının bulunduğu sayfa

Not: Ek hizmetler sunan SIM AT Kartı kullanıyorsanız, menülere girmek için **Menü** seçenek tuşuna bastığınızda, ilk olarak **SIM AT** menüsü (**8**) görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için SIM Kart belgelerine bakın.

1. Kısa Mesajlar (Bkz: sayfa 60)

- 1.1 Mesajları Oku
  - 1.1.1 Gelen Mesaj
  - 1.1.2 Giden Mesaj
- 1.2 Mesajları Yaz
- 1.3 Şablonlar
- 1.4 Mesaj Ayarları
  - 1.4.1 Ayar 1*
  - 1.4.2 Ayar 2*
  - 1.4.3 Ayar 3*
  - 1.4.4 Ortak Ayarlar
- 1.5 Şebeke Yayınları
  - 1.5.1 Oku
  - 1.5.2 Al
  - 1.5.3 Kanal Listesi
  - 1.5.4 Dil
- 1.6 Telesekreter
  - 1.6.1 Ts Bağlan
  - 1.6.2 Telesekreter Numarası
- 1.7 İçindekiler
  - 1.7.1 EMS Melodim
  - 1.7.2 EMS Resmim
  - 1.7.3 EMS Animasyonum
- 1.8 Bellek Durumu
  - 1.8.1 SIM belleği
  - 1.8.2 TELEFON belleği
  - 1.8.3 CB belleği

2. Arama Kaydı (Bkz: sayfa 69)

- 2.1 Cevapsız Aramalar
- 2.2 Gelen Aramalar
- 2.3 Giden Aramalar
- 2.4 Arama Süresi
  - 2.4.1 Son Arama Süresi
  - 2.4.2 Toplam Giden
  - 2.4.3 Toplam Gelen
  - 2.4.4 Süreleri Sıfırla

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

2. Arama Kaydı *(devamı)*

- 2.5 Arama Ücreti*
  - 2.5.1 Son Arama Ücreti
  - 2.5.2 Toplam Ücret
  - 2.5.3 Maksimum Ücret
  - 2.5.4 Ücreti Sıfırla
  - 2.5.5 Maksimum Ücreti Ayarla
  - 2.5.6 Ücret/Birim

3. Ses Ayarları (Bkz: sayfa 72)

- 3.1 Zil Sesi Tonu
- 3.2 Z.Sesi Seviyesi
- 3.3 Uyarı Tipi
- 3.4 Tuş Takımı Tonu
- 3.5 Mesaj Uyarı Tonu
  - 3.5.1 SMS Tonu
  - 3.5.2 SMSCB Tonu
- 3.6 Kapak Sesi
- 3.7 Açma/Kapatma
- 3.8 Ek Ton
  - 3.8.1 Hata Tonu
  - 3.8.2 Dakika Uyarısı
  - 3.8.3 Bağlantı Tonu

4. Tel. Ayarları (Bkz: sayfa 76)

- 4.1 Kızıl Ö. Etkinle
- 4.2 Ayarlarım
  - 4.2.1 Arkaplan Resmi
  - 4.2.2 Menü Ayarı
- 4.3 Açılış Notu
- 4.4 Numaram
- 4.5 Dil

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

4. Tel. Ayarları *(devamı)*

- 4.6 Güvenlik
  - 4.6.1 PIN Sorgusu
  - 4.6.2 PIN Değiştir
  - 4.6.3 Telefon Kilidi
  - 4.6.4 Şifre Değiştir
  - 4.6.5 SIM Kilidi
  - 4.6.6 FDN Modu*
  - 4.6.7 PIN2 Değiştir*
- 4.7 Ekran Ayarları
  - 4.7.1 Kontrast
  - 4.7.2 Aydınlatma
  - 4.7.3 Otomatik Aydınlatma
  - 4.7.4 Servis Işığı
  - 4.7.5 Grafik Logo
- 4.8 Ek Ayarlar
  - 4.8.1 Otomatik Tekrar Arama
  - 4.8.2 Aktif Kapak
  - 4.8.3 Tek Tuşla Cevap
- 4.9 Kısa Yol
- 4.10 Fabrika Ayarlarına Dön

5. Ajanda **(Bkz: sayfa 86)**

- 5.1 Takvim
- 5.2 İş Listesi
- 5.3 Saat & Tarih
  - 5.3.1 Saat Ayarı
  - 5.3.2 Tarih Ayarı
  - 5.3.3 Dünya Saatleri
  - 5.3.4 Saat Formatı
- 5.4 Alarm
- 5.5 Hesap Makinası
- 5.6 Para Birimi Dönüşümü

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

6. Şebeke Servisi **(Bkz: sayfa 95)**

- 6.1 Arama Aktarma
  - 6.1.1 Koşulsuz Aktar
  - 6.1.2 Meşgulse
  - 6.1.3 Cevap Yoksa
  - 6.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 6.1.5 Tümünü İptal Et
- 6.2 Arama Engelleme
  - 6.2.1 Tüm Gidenler
  - 6.2.2 Uluslararası
  - 6.2.3 Uluslararası Yurtiçi Hariç
  - 6.2.4 Tüm Gelenler
  - 6.2.5 Yurtdışındayken Gelenler
  - 6.2.6 Tümünü İptal Et
  - 6.2.7 Geçersiz İşlem
- 6.3 Arama Bekletme
  - 6.3.1 Sesle Arama
  - 6.3.2 Veri Arama
  - 6.3.3 Tümünü İptal Et
- 6.4 Şebeke Seçimi
  - 6.4.1 Otomatik
  - 6.4.2 Manuel
- 6.5 Arayanın Kimliği
  - 6.5.1 Standart
  - 6.5.2 Numara Gizle
  - 6.5.3 Numara Yolla
- 6.6 Kapalı Kullanıcı Grubu
  - 6.6.1 Dizin Listesi
  - 6.6.2 Dış Erişim
  - 6.6.3 Standart Grup
  - 6.6.4 Devreden Çıkart*
- 6.7 Bant Seçimi

7. Eğlence Kutusu **(Bkz: sayfa 104)**

- 7.1 Oyunlar
- 7.2 WAP Tarayıcısı
- 7.3 Yüklemeler
  - 7.3.1 Oyunlar ve Ekstralar
  - 7.3.2 Sesler
  - 7.3.3 Resimler
  - 7.3.4 DNS Ayarlar

* Yalnızca Kapalı Kullanıcı Grubu Özelliği etkinse gösterilir.

Kısa Mesajlar

SMS (Kısa Mesaj Servisi) işlevi bir şebeke servisidir ve şebekeniz tarafından desteklenmeyebilir. Şebekeniz destekliyorsa, metin, faks, e-posta veya çağrı mesajı sistemleriyle mesajlar gönderilebilir. Telefonla yazılı mesaj göndermek için SMS merkez numarasını servis sağlayıcınızdan almanız gerekir.

Yeni kısa mesaj alındığında, ekranda mesaj simgesi ( ) görünür. Mesaj belleği doluysa bir uyarı mesajı görüntülenir ve yeni mesajlar alamazsınız. Eski mesajları silmek için, **Mesajları Oku** menüsündeki (**Menü 1.1**) **Sil** seçeneğini kullanın.

Mesajları Oku *(Menü 1.1)*

Telefonunuzda iki mesaj kutusu bulunur:

Gelen Mesaj: Aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Giden Mesaj: Gönderdiğiniz veya göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Mesaj Okuma

1. İstediğiniz kutuyu seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Kutudaki mesajların listesi, rehberinizde varsa, gönderenin veya alıcının telefon numarası veya ismiyle birlikte gösterilir.

2. İstediğiniz mesajı seçin ve mesajı görüntülemek için **Göster** seçenek tuşuna basın.

3. Mesajı taramak için, ⌒ veya ⌣ tuşuna basın.

Mesaj okurken **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz.

Sil: Eski mesajları silmenizi sağlar.

Cevap Ver (yalnızca gelen mesaj): Gönderene yazılı mesajla cevap vermenizi sağlar. Gerekirse, SMS merkez numarasını değiştirebilirsiniz.

Ara (sadece gelen mesaj): Göndereni aramanızı sağlar.

Numarayı Al: Mesaj metninden numara almanızı sağlar; bu numara aranabilir veya rehbere kaydedilebilir.

Gönder: Aldığınız veya kaydettiğiniz mesajı göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 62.

Mesajı Düzelt: Mesajı düzenlemenizi sağlar.

Nesne Seç: Mesajlardaki ses veya resim gibi nesneleri telefonunuza kaydetmenizi sağlar. Bu nesneleri daha sonra mesaj yazarken kullanabilirsiniz; ayrıntılar için bkz: sayfa 63.

Not: Kullanılabilen seçenekler mesaj durumuna (yeni, eski, gönderilecek veya gönderilen) göre değişir.

Mesajları Yaz *(Menü 1.2)*

Bu menüyü kullanarak yazılı mesajlar oluşturup gönderebilirsiniz.

Not: Mesajınız için en çok 918 alfasayısal karakter girebilirsiniz. Mesaja nesneler eklerseniz, girebileceğiniz karakter sayısı azalır.

Basit Yazılı Mesaj Oluşturma

1. Mesajınızı gereken şekilde oluşturun.

Not: Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.

2. Mesajınızı tamamladığınızda **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir.

   Gönder: Mesajı göndermenizi sağlar. Mesaj gönderildikten sonra silinir.

   Kaydet/Gönder: Mesajın bir kopyasını kaydetmenize ve daha sonra gerekli yere göndermenize olanak verir. **Mesajları Oku** seçeneğini kullanarak mesajı giden mesaj kutunuzdan okuyabilirsiniz.

   Kaydet: Daha sonra göndermek üzere mesajı kaydetmenizi sağlar. **Mesajları Oku** seçeneğini kullanarak mesajı giden mesaj kutunuzdan okuyabilirsiniz.

   Metin Biçimlendirme, **Nesne Ekle**, **Şablon Ekle** ve **Dil** seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 63.

3. **Gönder** veya **Kaydet/Gönder** seçeneğini seçerek **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Mesajı kaydetmek istiyorsanız, **Kaydet**'i seçin. Mesajı kaydettikten sonra telefon **Kısa Mesajlar** menüsüne döner.

4. Gönderilecek numarayı yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Mesaj gönderilir.

Seçenekleri Kullanarak Mesaj Oluşturma

1. Mesajınızı gerektiği gibi oluşturun.
2. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
3. ⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanıp **Seç** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

   Metin Biçimlendirme: Metnin stilini biçimlendirmenize olanak verir. **Boyut** özelliği için; **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** seçenekleri kullanılabilir. **Altı Çizili** ve **Üstü Çizili** özellikleri için, **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin. Özellikler bir arada kullanılabilir.

   Nesne Ekle: İstediğiniz **Ses**, **Melodi**, **Resim** veya **Animasyon** mesaja eklemenize olanak verir. Eklenecek nesnenin kategorisini seçin. Her kategori altında fabrikada ayarlanmış çeşitli öğeleri veya Internet ya da başka telefonlar gibi dış kaynaklardan alınan öğeleri seçebilirsiniz.

   Şablon Ekle: Standart mesaj şablonlarından birini metne uygulamanıza olanak verir. **Şablonlar** menü seçeneğiyle (**Menü 1.3**) önceden tanımlanan beş mesajdan birini seçin. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 64.

   Dil: T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenize olanak verir. Kullanılacak dili seçin.

4. Mesajı tamamlayın ve sayfa 62'deki işlemi 2. adımdan itibaren izleyerek gönderin veya kaydedin.

Şablonlar *(Menü 1.3)*

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız en çok beş mesajı belleğe kaydedebilirsiniz. ⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanarak şablon listesini tarayın. İstenen mesaj şablonu vurgulandığında, **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

Düzelt: Yeni mesaj yazmanızı veya seçili mesajı düzeltmenizi sağlar.

Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.

Mesajı Gönder: Seçili mesajı tekrar görüntülemenizi sağlar. Mesajı yazdıktan sonra gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 62.

İşlemde: Seçili mesajı silmenizi sağlar. **Evet** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Mesaj Ayarları *(Menü 1.4)*

Bu menüyü kullanarak standart SMS bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Mesaj göndermek için gerekli olan ayarlar, ayar grubu olarak adlandırılır. Kullanılabilir ayar grubu sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Ayar x (**x** ayar grup numarasını temsil eder): Her grubun kendi alt menüsü vardır.

Mesaj Merkez No: Yazı mesajları gönderirken gereken SMS merkezinin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Mesaj Tipi: Standart mesaj tipini (Yazı, Faks, E-posta ve Çağrı) belirlemenize olanak verir. Şebeke, mesajı seçilen formata dönüştürebilir.

Mesaj Süresi: Mesaj iletilirken mesajın, gönderilmeye çalışılırken mesaj merkezinde bekleyeceği maksimum süreyi ayarlamanızı sağlar.

Ayar İsmi: Tanımlanan ayar grubuna bir isim vermenizi sağlar.

Ortak Ayarlar: Şu seçenekler kullanılabilir.

Cevap Yolu: Şebeke destekliyorsa, SMS mesajınızı alan kişiye sizin mesaj merkeziniz üzerinden cevap mesajı gönderme olanağı verir.

İletim Raporu: Rapor özelliğini etkinleştirmenizi ya da devreden çıkartmanızı sağlar. Bu özellik devredeyse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Taşıyıcı Seçimi: **GSM** ve **GPRS** arasında seçim yapma olanağı verir.

Şebeke Yayınları *(Menü 1.5)*

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda yazılı mesajlar almanızı sağlar. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun. Aşağıdaki koşullarda, mesajlar alınır alınmaz görüntülenir:

- Telefon bekleme modunda
- **Al** seçeneği **Devrede** olarak ayarlanmış
- Mesaj kanalı, kanal listesinde etkin durumda

Şu seçenekler kullanılabilir.

Oku: Mesajı görüntülemenize olanak verir. **Geçici**, şebekeden gelen mesajları görüntüler ancak telefon kapatılır kapatılmaz bu mesajların içeriği kaybolur. ⁀ ve ‿ tuşlarını kullanarak mesajı tarayın. Mesajı okurken daha sonra tekrar açmak üzere **Arşiv** kutusuna kaydetmek için, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

Al: Şebeke tarafından yayınlanan mesajları alma işlemini devreye sokmanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.

Kanal Listesi: Şebeke yayınlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Şu seçenekler kullanılabilir.

Seç: Listedeki kanalların yanına işaret koyarak veya kaldırarak bu kanalları devreye sokmanızı ya da devreden çıkarmanızı sağlar.

Kanal Ekle: Yeni bir kanalın kimliğini ve başlığını belirtmek için kullanılır.

Sil: Bir kanalı listeden çıkarmak için kullanılır.

Düzelt: Listede bulunan bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanılır.

Dil: Şebeke tarafından yayınlanan mesajları okurken tercih ettiğiniz dili seçebilmenizi sağlar.

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreter *(Menü 1.6)*

Bu menü, sesli mesaj kutunuza erişmenizi sağlar (şebekeniz destekliyorsa).

Şu seçenekler kullanılabilir.

Ts Bağlan: Bu özelliği kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan öğrenmiş olduğunuz telesekreter numarasını girmeniz gerekir (Bkz: menü seçeneği **1.6.2**). Bu seçeneği belirledikten sonra mesajlarınızı dinlemek için **Tamam** seçenek tuşuna basmanız yeterlidir.

Telesekretere hızlı bir şekilde bağlanmak için, bekleme modundayken 1 tuşuna basın ve basılı tutun.

Telesekreter Numarası: Gerekirse, telesekreter numarasını değiştirmenize olanak verir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Telesekreter numarasını girmek	İlgili sayısal tuşlar.
Sayı düzeltmek	C tuşu.
Sayıyı silmeden imleci sola/sağa kaydırın	(veya) tuşu.

Not: Telesekreter özelliği, bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

İçindekiler *(Menü 1.7)*

Mesajlarda alınan herhangi bir nesneyi, **Nesne Seç** seçeneğini (Bkz: sayfa 61) kullanarak telefonun belleğine kaydettikten sonra bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

Bu menüdeki nesneleri silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.

Nesneleri, mesaja ekleyerek ve/veya zil sesi tonunuz ya da fon resminiz olarak kullanarak başka kişilere iletebilirsiniz.

Üç nesne kategorisi bulunur:

- **EMS Melodim**
- **EMS Resmim**
- **EMS Animasyonum**

Bellek Durumu *(Menü 1.8)*

Bu menüde; SIM, telefon ve CB belleklerinde o anda kayıtlı olan mesaj sayısı gösterilir.

Arama Kaydı

Bu menü kullanarak aşağıdaki aramaları görüntüleyebilirsiniz:

- Cevapsız Aramalar
- Gelen Aramalar
- Giden Aramalar

Not: Üç tür arama kaydındaki tüm numaralara, bekleme modundayken tuşuna basarak erişebilirsiniz.

Cevapsız Aramalar *(Menü 2.1)*

Bu seçenek, son 20 cevapsız aramayı görme olanağı verir.

Numara ve isimle (varsa) birlikte aramanın yapıldığı tarih ve saat görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Numarayı düzeltme (varsa), arama veya rehbere kaydetme
- Aramayı listeden silme

Gelen Aramalar *(Menü 2.2)*

Bu seçenek, son 20 aramayı görme olanağı verir.

Numara ve isimle (varsa) birlikte aramanın geldiği tarih ve saat görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Numarayı düzeltme (varsa), arama veya rehbere kaydetme
- Aramayı listeden silme

Giden Aramalar *(Menü 2.3)*

Bu seçenek, son 20 gelen aramayı görme olanağı verir.

Numara ve isim (varsa), aramanın yapıldığı tarih ve saat birlikte görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Numarayı silme
- Numarayı düzeltme ve rehbere kaydetme

Arama Süresi *(Menü 2.4)*

Bu seçenek, gelen ve giden aramaların sürelerini görmenizi sağlar.

Şu süreler kullanılabilir.

Son Arama Süresi: Son aramanın uzunluğu.

Toplam Giden: Süre son sıfırlandıktan sonra yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam Gelen: Sürenin son olarak sıfırlanmasından sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri Sıfırla: Arama sürelerini sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce telefon şifresini girmeniz (Bkz: sayfa 110) ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Not: Servis sağlayıcınızın çağrıları fatura ettiği asıl süre; şebeke özellikleri, faturalama amacıyla yapılan yuvarlama vb. nedeniyle değişebilir.

Arama Ücreti* *(Menü 2.5)*

Bu şebeke özelliği arama ücretini görmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Son Arama Ücreti: Yapılan son arama ücreti.

Toplam Ücret: Sürenin son sıfırlanmasından bu yana yapılmış tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğiyle belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayıncaya kadar arama yapamazsınız.

Maksimum Ücret: **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğiyle (aşağıya bakınız) ayarlanmış maksimum ücret.

Ücreti Sıfırla: Ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce PIN2'yi girin (Bkz: sayfa 112) ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Maksimum Ücreti Ayarla: Aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum sınırı belirleyebilmenizi sağlar.

Ücret/Birim: Tek birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim fiyat, aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır.

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Ses Ayarları

Çeşitli ayarları kişiselleştirmek için Ses Ayarları özelliğini kullanabilirsiniz; örneğin:

- Zil sesi melodisi, seviyesi ve tipi
- Tuşa basıldığında, hata yaptığınızda veya mesaj alındığında çıkan sesler

Not: Telefon Sessiz moddayken (Bkz: sayfa 28) ses ayarları değiştirilemez.

Zil Sesi Tonu *(Menü 3.1)*

Bu seçenek, istediğiniz zil sesi tonunu seçmenizi sağlar.

Çok çeşitli melodiler arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz her melodi birkaç saniye çalınır. Internet'ten veya EasyGPRS programından sesler yüklediyseniz ya da değişik zil sesi tonu mesajları aldıysanız, bunların listesini bu menüden görebilirsiniz.

Z.Sesi Seviyesi *(Menü 3.2)*

Bu seçenek, zil sesi seviyesini beş düzeyden birine ayarlamanıza olanak verir.

⁀ ve ⁀ tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın.

Uyarı Tipi *(Menü 3.3)*

Bu seçenek, gelen aramalardan nasıl haberdar olmak istediğinizi belirtmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Sadece Işık: Sadece ışık yanar; telefon çalmaz ve titreşmez.

Zil Sesi: Telefon, **Zil Sesi Tonu** menü seçeneği kullanılarak (**Menü 3.1**) seçilen zil sesi melodisini kullanarak çalar; Bkz: sayfa 72.

Titreşim: Telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim+Zil: Telefon önce üç kez titreşir ve sonra çalmaya başlar.

Tuş Takımı Tonu *(Menü 3.4)*

Bu seçenek, bir tuşa bastığınızda çıkacak olan tuş takımı sesini belirlemenize olanak verir.

KAPALI, **Hoş**, **Piyano**, **Ton** Sesi ve **Bip** seçeneklerinden birini belirtebilirsiniz. Sesi kapatmak için **KAPALI**'yı seçin.

Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 3.5)*

Bu seçenek, gelen yeni bir mesajı telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

SMS Tonu

Bu seçenek, gelen yeni bir SMS mesajını telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Telefon SMS tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: Telefonun üst tarafindaki servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: Telefon titreşir.

Tek Bip: Telefon bir kez bip sesi verir.

SMS Tonu x: Telefon bir SMS tonu kullanır. Telefonunuzda birçok SMS tonu vardır.

SMSCB Tonu

Bu seçenek, gelen yeni bir şebeke yayını (CB) mesajını telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Telefon CB tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: Telefonun üst tarafindaki servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: Telefon titreşir.

Tek Bip: Telefon bir kez bip sesi verir.

SMS-CB Tonu x: Telefon bir CB tonu kullanır. Telefonunuzda birçok CB tonu vardır.

Kapak Sesi *(Menü 3.6)*

Bu seçenek, kapağı açtığınızda çıkan sesleri açıp kapatmanızı sağlar. Kapalı, Gelecek ve Kristal seçeneklerinden birini belirtebilirsiniz. Sesi kapatmak için Kapalı'yı seçin.

Açma/Kapatma *(Menü 3.7)*

Bu seçenek, telefon açılıp kapatıldığında çıkan sesleri açıp kapatmanızı sağlar. Kapalı, Klasik ve Neşeli seçeneklerinden birini belirtebilirsiniz Sesi kapatmak için Kapalı'yı seçin.

Ek Ton *(Menü 3.8)*

Telefon tarafından kullanılan diğer tonları da kişiselleştirebilirsiniz.

Tonlardan birini...	**Şuna basın...**
Açık konuma getirmek için	**AÇIK** seçenek tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görünür.
Kapalı konuma getirmek için	Tekrar **KAPALI** seçenek tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Hata Tonu: Hata yaptığınızda telefonun bip sesi çıkararak sizi uyarıp uyarmayacağını gösterir.

Dakika Uyarısı: Bu seçenek, yapılan arama sırasında görüşmenin uzunluğunu bildirmek üzere, telefonun her dakika başında bir bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını belirler.

Bağlantı Tonu: Aradığınız kişi telefonu açtığında telefonun bir bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını belirler.

Tel. Ayarları

Telefonunuzun birçok özelliği, tercihlerinize uyacak şekilde kişiselleştirilebilir. Bu özelliklerin tümüne **Tel. Ayarları** menüsüyle erişilir.

Kızıl Ö. Etkinle *(Menü 4.1)*

Bu özellik, kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri gönderip almanızı sağlar. Kızılötesi bağlantı kurmak için aşağıdakileri uygulayın:

- IrDA uyumlu bir kızılötesi bağlantı noktasını bilgisayarınızda yapılandırın ve etkinleştirin
- Telefonunuzun kızılötesi özelliğini etkinleştirin; ekranın üst kısmında IrDA simgesi ( ) görüntülenir
- Telefonun IrDA bağlantı noktasını bilgisayarın IrDA bağlantı noktasıyla aynı hizaya getirin

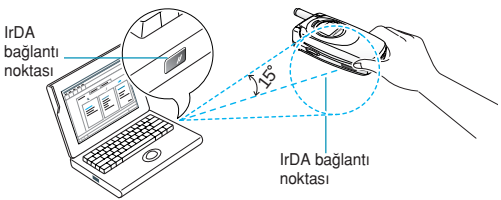

Bağlantı, veri aktarımı için hazır.

Özelliği etkinleştirdikten sonra 30 saniye içinde telefonunuz ve IrDA uyumlu cihazınız arasında iletişim kurulmazsa, özellik otomatik olarak devreden çıkartılır.

Not: En iyi performansı elde etmek için SGH-S300 setinizle birlikte verilen veri bağlantı kablosunu kullanmanız önerilir.

Ayarlarım *(Menü 4.2)*

Fon resmini ve ekran bileşenlerinin rengini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Arkaplan Resmi

Bu seçeneği kullanarak, bekleme modunda görüntülenen fon resmini (arkaplan resmi) değiştirebilirsiniz.

Fon resmini değiştirmek için aşağıdakileri uygulayın.

1. veya tuşuna basarak listeyi tarayın

   Burada çeşitli hazır resimler bulunur. Bunun yanı sıra, boş bir fon veya Internet'ten ya da EasyGPRS programından yüklenmiş bir resim de seçebilirsiniz.

2. İstediğiniz resim vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Seçilen resim görüntülenir.

3. Resmi gördükten sonra bekleme ekranında görüntülemek için, **Seç** seçenek tuşuna basın.

Menü Ayarı

Bu seçenek, istediğiniz menü ekranı ayarını seçmenizi sağlar. **Klasör Stili** ve **Sayfa Stil** arasında seçim yapabilirsiniz.

Açılış Notu *(Menü 4.3)*

Bu seçenek, telefonu açtığınızda kısa süre görüntülenen açılış notunu belirlemenizi sağlar. Geçerli not görüntülenir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Mevcut notu silmek	C tuşu. Not silininceye kadar basılı tutun.
Yeni not girme	Uygun alfasayısal tuşlar.
Metin giriş modunu değiştirme	⇧ seçenek tuşu.

Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.

Numaram *(Menü 4.4)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- SIM kartınızda kayıtlı size ait her telefon numarasına isim atama
- İsimleri ve numaraları düzeltme

Bu işlev, gerektiğinde size ait telefon numaralarını kontrol etmenize olanak veren bir bellek yardımcısıdır.

Burada yapılan değişiklikler SIM kartınıza bağlı asıl abonelik numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

Dil *(Menü 4.5)*

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında dil kullanılan SIM kartının diline göre otomatik olarak seçilir.

Güvenlik *(Menü 4.6)*

Güvenlik özelliği, telefonunuzu şu kullanımlara kısıtlamanızı sağlar:

- Seçtiğiniz kişiler
- İstediğiniz arama türleri

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılmıştır. Bunlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır (Ayrıca bkz: 110-113).

PIN Sorgusu

PIN Sorgusu özelliği devredeyken telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen hiç kimse onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devreden çıkartmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

PIN'i değiştirmek için **PIN Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 4.6.2**) bakın.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Devre Dışı: Telefon açıldığında doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: Telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

PIN Değiştir

PIN Sorgusu özelliği devredeyken geçerli PIN'inizi değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Telefon Kilidi

Telefon Kilidi özelliği devredeyken, telefon kilitlenir ve telefonu her açışınızda 8 haneli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Telefon şifresini değiştirmek için **Şifre Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 4.6.4**) bakın.

Doğru şifreyi girdiğinizde telefonunuzu kapatıncaya kadar kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Devre Dışı: Telefonu açtığınızda telefon şifresini girmeniz istenmez.

Devrede: Telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre Değiştir

Şifre Değiştir özelliği geçerli telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

SIM Kilidi

SIM Kilidi özelliği devredeyken, telefonunuz sadece o an kullanılan SIM'le çalışır. SIM kilidi şifrenizi girmeniz gerekir.

Kilit şifresini girdikten sonra, yeniden girerek doğrulamanız istenir.

SIM kilidini açmak için SIM şifrenizi girmeniz gerekir.

FDN Modu

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (Sabit Arama Numarası) moduyla aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Devre Dışı: Her numarayı arayabilirsiniz.

Devrede: Sadece rehberde kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2'nizi girmeniz gerekir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü, seçeneği görüntülemez.

PIN2'yi değiştirmek için **PIN2 Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 4.6.7**) bakın.

PIN2 Değiştir

PIN2 Değiştir özelliğiyle geçerli PIN2 numarasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2 numarasını girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü, seçeneği görüntülemez.

Ekran Ayarları *(Menü 4.7)*

Kontrast

Bu seçeneği kullanarak görüntü ekranlarının koyuluğunu (kontrast) azaltabilir veya artırabilirsiniz.

Ekran kontrastını ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. İstediğiniz ekranı seçin (**Ana Ekran** veya **Ön Ekran**) ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. ⁀ ve ⁀ tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak kontrastı ayarlayın.
3. İstediğiniz ayarı yaptıktan sonra **Tamam** seçenek tuşuna basarak seçiminizi kaydedin.

Aydınlatma

Telefonun fon aydınlatması kullanıp kullanmamasını seçebilirsiniz. Aydınlatmayı kapattığınızda bekleme/ görüşme süresinde küçük bir artış olur.

Şu seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Aydınlatma kullanılmaz.

Kısa: Bir tuşa bastığınızda veya arama geldiğinde aydınlatma yanar ve son tuşa basmanızdan 10 saniye sonra söner.

Uzun: Bir tuşa bastığınızda veya arama geldiğinde aydınlatma yanar ve son tuşa basmanızdan 20 saniye sonra söner.

Otomatik Aydınlatma

Bu özelliği kullanarak aydınlatmanın açık kalacağı süreyi belirleyebilirsiniz. Bu özellik, batarya gücünün korunmasına yardım eder.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Devre Dışı: Aydınlatma özelliği, **Aydınlatma** menü seçeneğinde (**Menü 4.7.2**) yapılan ayara bağlı olarak kullanılır. Bkz: sayfa 82.

Devrede: Aydınlatma yalnızca belirlenen süreyle kullanılır. Uygun sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz süreyi saat ve dakika olarak ayarlayın.

Servis Işığı

Bu seçenek, telefonun üst kısmındaki servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını ve hangi renkle yanıp söneceğini belirlemenize olanak verir.

Kırmızı, yeşil, mavi, sarı, camgöbeği, mor ve beyaz renklerinden birini seçebilirsiniz. Telefon kullanıma hazır olduğunda, servis ışığı seçtiğiniz ışıkla yanıp söner.

Servis ışığını kullanmak istemiyorsanız, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Grafik Logo

Bu seçenek, operatörün adı yerine logosunu görüntülemenize olanak verir.

AÇIK: Bekleme modundayken, telefonunuza kaydedilen operatör logosu görüntülenir; logo kaydedilmemişse operatörün adı görüntülenir.

KAPALI: Bekleme modundayken operatörün adı görüntülenir.

Ek Ayarlar *(Menü 4.8)*

Otomatik arama veya cevaplama özelliklerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Özelliklerden birini...	**Şuna basın...**
Açık konuma getirmek için	**AÇIK** seçenek tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görünür.
Kapalı konuma getirmek için	**KAPALI** seçenek tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Otomatik Tekrar Arama: Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar arar.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişir.

Aktif Kapak: Bu seçenek işaretlendiğinde, bir aramaya cevap vermek için kapağı açmanız yeterlidir.

Bu seçenek işaretlenmediğinde, **Tek Tuşla Cevap** menü seçeneğindeki (aşağıya bakınız) ayara bağlı olarak, kapağı açmanız ve bir tuşa basmanız gerekir.

Tek Tuşla Cevap: Bu seçenek işaretlendiğinde, gelen bir aramayı, /⏻ tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak yanıtlayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için /⏻ tuşuna veya **Reddet** tuşuna basın.

Bu seçenek işaretlenmediğinde, yalnızca tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Kısa Yol *(Menü 4.9)*

Menü kaydırma tuşları kısa yol tuşları olarak kullanılabilir. Bekleme konumunda basılı tutulduklarında bu tuşlar, belirli menü seçeneklerine doğrudan girebilmenizi sağlar.

Bir tuşu kısa yol olarak atamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. veya tuşuna basarak kısa yol olarak kullanılacak tuşu seçin ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Yukarı Kaydırma Tuşu ( )

   Aşağı Kaydırma Tuşu ( )

   Sağa Kaydırma Tuşu ( )

   Sola Kaydırma Tuşu ( )

2. veya tuşuna basarak tuşa atanacak menü seçeneğini seçin.

Not: Kısa yol tuşunu devreden çıkartmak için **Hiç Biri** seçeneğini belirleyin.

3. **Seç** seçenek tuşuna basarak seçimi kaydedin.

Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 4.10)*

Telefonunuzu kolayca standart yapılandırmasına döndürebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Fabrika Ayarlarına Dön** menü seçeneğini belirleyin.
2. Sekiz basamaklı telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Şifre fabrikada “00000000” olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 80.

Ajanda

Ajanda özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvimi görüntüleme ve plan yapma
- Yapılacak işlerin listesini hazırlama
- Geçerli tarih ve saati ayarlama
- Alarmı, telefon belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama (örneğin bir toplantıyı hatırlatmak için)
- Telefonu, temel matematik işlemleri veya para birimi dönüşüm işlemleri için hesap makinesi olarak kullanma

Takvim *(Menü 5.1)*

Takvim özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvime bakma
- Planladığınız işleri hatırlamak için notlar yazma ve gerekirse alarmı ayarlama

Takvime Bakma

Takvim menü seçeneğini (**Menü 5.1**) belirlediğinizde takvim görüntülenir. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Hepsini Tara: Aldığınız tüm notları, günlerden bağımsız olarak ve en eskisinden başlayarak görüntüler. Mesajı taramak için ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.

İletildi: Tüm notlarınızı silebilmenizi sağlar. Silmeden önce işlemi onaylamanız istenir.

Tarihe Git: Belirli bir tarihi doğrudan görüntülemenizi sağlar.

Çık: Takvim özelliğinden çıkar ve bekleme moduna döner.

Not Yazma

Belirli bir tarihe not yazmak veya notları düzeltmek için aşağıdakileri uygulayın.

1. Menü kaydırma tuşlarını kullanarak takvimde istediğiniz tarihi seçin.

Not: Bir önceki veya bir sonraki aya geçmek için telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼tuşlarına basın.

2. **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Notunuzu yazabilmeniz için ekranda boş bir not sayfası görüntülenir.

3. Notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.

   Alarmı ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Alarmın seçtiğiniz günde çalmasını istiyorsanız **Evet** seçenek tuşuna basın.
   İstemiyorsanız **Hayır** seçenek tuşuna basın.

5. **Evet** seçenek tuşuna bastıysanız, alarmın saatini ayarlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
   Tarih rengi, bir not bulunduğunu göstermek için yeşile döner.

Not Düzeltme

Not aldığınız bir günü seçtiğinizde, **Düzelt** seçenek tuşuna basarak ekranda görüntülenen notu düzeltebilirsiniz.

Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.

Notu düzelttikten sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Alarm: Seçtiğiniz gün alarmın çalmasını sağlar.

Sil: Aldığınız notu silmenizi sağlar.

Kopyala: Aldığınız notu başka bir tarihe ve/veya saate kopyalamanızı sağlar.

Taşı: Aldığınız notun tarihini ve/veya saatini değiştirmenizi sağlar.

İş Listesi *(Menü 5.2)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- Yapmanız gereken işlerin listesini hazırlama
- Her işin öncelik derecesini ve zaman sınırı belirleme
- İşleri önceliğe ve durum işaretine göre listeleme

İş Listesi Hazırlama

1. **Yeni** seçenek tuşuna basın.
2. İlk işi girin.

Not: En çok 40 karakter girebilirsiniz. Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. ⁀ veya ⁀ tuşunu kullanarak yüksek, normal veya düşük öncelik seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Zaman sınırını girin.

   Zaman sınırı belirlemek istemiyorsanız **Geç** seçenek tuşuna basın.
6. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

İş Listesini Düzeltme

İş Listesi menü seçeneğini (**Menü 5.2**) belirlediğinizde İş Listesi'nde tanımlanmış işler varsa, geçerli işler durum işareti ve öncelikle birlikte görüntülenir (yüksek öncelik üç, normal öncelik iki ve düşük öncelik tek yıldız).

Şu seçenekler kullanılabilir.

Bunun için...	**Şunu yapın...**
Belirli bir işin ayrıntılarını görme	• İşi vurgulayın. • **Göster** seçenek tuşuna basın.
Belirli bir işin durumunu değiştirme	• İşi vurgulayın. • Geçerli tarih ve saat itibariyle işi tamamlandı olarak işaretlemek için (*) tuşuna basın. veya • İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **İşaretle** seçeneğini seçin. • Uygun durumu seçin (**Tamam** veya **Geri Al**).
Yeni iş oluşturma	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Yeni** seçeneğini belirleyin. • Yazıyı, öncelik derecesini ve zaman sınırını girin.
Girilmiş bir işi düzeltme	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Düzelt** seçeneğini seçin. • Metni, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz şekilde değiştirin.

Bunun için...	Şunu yapın...
Girilmiş işleri öncelik veya duruma göre listeleme	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Listele** seçeneğini belirleyin. • Listeleme ölçütlerini seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam** veya **Geri Al**).
İşi kopyalama	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Kopyala** seçeneğini belirleyin. • Metni, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz gibi değiştirin.
Takvime iş kopyalama	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Takvime kopyala** seçeneğini belirleyin. • İşin metnini, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz gibi değiştirin ve alarmı kurun.
İş silme	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Sil** seçeneğini belirleyin.
Tüm işleri silme	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Tümünü Sil** seçeneğini seçin. • **Tamam** tuşuna basarak silme işlemini onaylayın.
İş Listesinden Çıkma	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Çık** seçeneğini seçin.

Saat & Tarih *(Menü 5.3)*

Bu özellik, ekranda görüntülenen geçerli tarih ve saati değiştirmenizi sağlar. Ayrıca Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyadaki 21 büyük kentte geçerli olan saatleri de görebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Saat Ayarı: Geçerli saati girmenize olanak verir. **Saat Formatı** menü seçeneğini kullanarak (**Menü 5.3.4**) saat formatını seçebilirsiniz.

Not: Saati ayarlamadan önce, içinde bulunduğunuz saat dilimini **Dünya Saatleri** menü seçeneğiyle (**Menü 5.3.3**) belirlemeniz gerekir.

Tarih Ayarı: Günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir.

Dünya Saatleri: (ve) tuşlarını kullanarak Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyanın 21 büyük kentinde geçerli olan saatleri görmenize olanak verir.

Ekranda şunlar görüntülenir:

- Şehir ismi
- Geçerli tarih ve saat
- Yerel saati veya GMT'yi (standart ayar) ayarladığınız durumda seçilen şehirle bulunduğunuz şehir arasındaki saat farkı (ayrıntılar için aşağıya bakın)

İçinde bulunduğunuz saat dilimini seçmek için aşağıdakileri yapın.

1. (veya) tuşuna bir veya birkaç kez basarak saat diliminizde bulunan kenti seçin.
   Yerel tarih ve saat görüntülenir.
2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

Saat Formatı: Saat formatını **24 Saat** veya **12 Saat** olarak ayarlamanıza olanak verir.

Alarm *(Menü 5.4)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- Alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama
- Telefonu kapalı olduğunda bile otomatik olarak açılacak ve alarmı çalacak şekilde ayarlama (**Otomatik Tel.Aç** menü seçeneği **Devrede** olarak ayarlanır)

Şu seçenekler kullanılabilir.

Tek Alarm: Alarm bir kez çalar ve sonra devreden çıkar.

Günlük Alarm: Alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah Çağrısı: Alarm sabah sizi uyandırmak için çalar.

Alarmı ayarlamak için aşağıdakileri yapın.

1. Ayarlanacak alarm tipini seçin.
2. İstediğiniz saati ve günü (varsa) girin.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. 1. Adım'da **Sabah Çağrısı**'nı seçerseniz, tekrarlama seçeneğini belirleyin: **Pazartesi-Cuma** veya **Pazartesi-Cumartesi**.

Alarmı Sil: Tüm alarm ayarlarını devreden çıkarır.

Otomatik Tel. Aç: Bu seçenek **Devrede** olarak ayarlandığında alarm belirlenen saatte, telefon kapalı bile olsa çalar.

Menü seçeneği **Devre Dışı** olarak ayarlanıp telefon kapatılırsa, saati geldiğinde alarm çalmayacaktır.

Çaldığı zaman alarmı durdurmak için kapağı açıp **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Alarmı ayarlarken veya görüntülerken **Seçenek** tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Alarmı Kaldır: Alarmı devreden çıkartır.

Alarm Ses Ayarı: Alarm melodisini seçmenizi sağlar.

Hesap Makinası *(Menü 5.5)*

Bu özellik, telefonu hesap makinası olarak kullanabilmenizi sağlar. Hesap makinasıyla temel matematik işlemlerini yapabilirsiniz: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

Hesap Makinasını Kullanma

1. Sayısal tuşları kullanarak ilk sayıyı girin.
2. İstediğiniz işlem simgesi görünene kadar sağ seçenek tuşuna basın: **+** (topla), **-** (çıkar), **x** (çarp), / (böl).
3. İkinci sayıyı girin.
4. Bir ve üç arasındaki adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

Notlar:

- Hataları silmek ve ekranı temizlemek için C tuşuna basın.
- Ondalık kesir veya parantez eklemek için, istediğiniz sembol görünene kadar sol seçenek tuşunu basılı tutun.

5. Sonucu hesaplamak için tuşuna basın.

Para Birimi Dönüşümü *(Menü 5.6)*

Para Birimi Dönüşümü özelliğini kullanarak para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz.

1. Kaynak para biriminizin o anki döviz kurunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   tuşuna basarak bir ondalık ayırıcı girebilirsiniz.

2. Para birimi dönüşümünü gerçekleştirmek istediğiniz tutarı yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Girdiğiniz döviz kuru tutarı ve bunun döviz karşılığı görüntülenir.

3. Para birimi dönüştürücüsünden çıkmak için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Şebeke Servisi

Bu menüdeki işlevler şebeke servisleridir. Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılabilir olup olmadıklarını görebilir, isterseniz abone olabilirsiniz.

Arama Aktarma *(Menü 6.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirlediğiniz numaraya aktarılmasını sağlar.

Örnek: Tatildeyken, işle ilgili aramaları bir meslektaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Arama aktarma şu biçimlerde ayarlanabilir:

Koşulsuz Aktar: Her arama aktarılır.

Meşgulse: Görüşme sırasında gelen aramalar aktarılır.

Cevap Yoksa: Aramalar, telefona cevap vermediğinizde aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: Aramalar, servis sağlayıcının kapsama alanı dışındaysanız aktarılır.

Tümünü İptal Et: Tüm arama aktarma seçeneklerini iptal eder.

Aşağıdaki her arama tipi için özel aktarma seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesle aramalar
- Sadece veri aramaları

Örnek: Telefonu o anda kullanıyorsanız, sesle aramaları meslektaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama aktarma seçeneklerini ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar veya tuşuna basıp, ardından **Seç** tuşuna basarak istediğiniz arama aktarma tipini seçebilirsiniz.

2. İstenen seçenek vurgulanana kadar veya tuşuna basıp, ardından **Seç** tuşuna basarak aktarılacak arama tipini seçebilirsiniz.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmış durumdaysa, aramaların aktarıldığı numara görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şunu yapın...**
Arama aktarmayı etkinleştirmek	**Etkinle** seçenek tuşuna basın. 4. Adıma gidin.
Arama numarasını değiştirmek	**Değiştir** seçenek tuşuna basın. 4. Adıma gidin.
Aktarmayı devreden çıkartmak	**Çıkart** seçenek tuşuna basın.

4. Aramaların aktarılmasını istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
   Uluslararası kodu girmek için, **+** işareti görüntüleninceye kadar 0+ tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tümünü İptal Et seçeneğiyle Tüm arama aktarma ayarlarını devreden çıkartabilirsiniz.

Arama Engelleme *(Menü 6.2)*

Arama engelleme şebeke servisi aramalarınızı sınırlama olanağı verir.

Arama engelleme şu biçimlerde yapılabilir.

Tüm Gidenler: Arama yapılamaz.

Uluslararası: Uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası Yurtiçi Hariç: Yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralar aranabilir.

Tüm Gelenler: Arama alınamaz.

Yurtdışındayken Gelenler: Telefonu ana servis alanınız dışında kullanırken arama alınamaz.

Tümünü İptal Et: Tüm arama engelleme ayarları devreden çıkartılır; aramalar normal olarak yapılabilir.

Aşağıdaki arama türlerinin her biri için özel engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Sadece sesle aramalar
- Sadece veri aramaları

Arama engelleme seçeneklerini ayarlamak için şunları yapın:

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁔ tuşuna basıp ardından **Seç** tuşuna basarak istediğiniz engelleme tipini seçebilirsiniz.
2. İstenen seçenek vurgulanana kadar ⁀ veya ⁔ tuşuna basıp ardından **Seç** tuşuna basarak engellenecek arama tipini seçebilirsiniz.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinle** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Arama engelleme seçeneklerini devreden çıkartmak için şunları yapın:

1. Devreden çıkartılacak engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama tipini seçin.
3. **Devreden Çıkart** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğiyle tüm arama engelleme ayarlarını devreden çıkartabilirsiniz.

Geçersiz işlem: Bu seçeneği kullanarak servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme kodunu ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Arama Bekletme *(Menü 6.3)*

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birisinin size erişmeye çalıştığından haberdar olmanızı sağlar.

Her arama tipi için özel arama bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesle aramalar
- Sadece veri aramaları

Arama bekletme seçeneklerini ayarlamak için şunları yapın:

1. İstenen seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁔ tuşuna basıp ardından **Seç** tuşuna basarak, arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tipini seçin.

   Arama bekletmenin devrede veya devre dışı olduğu bilgisi ekranda verilir.

2. Gerektiğinde, **Etkinle** veya **İptal** seçenek tuşlarını kullanarak arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

   Önceki ekrana dönmek için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğiyle tüm arama bekletme ayarlarını devreden çıkartabilirsiniz.

Şebeke Seçimi *(Menü 6.4)*

Şebeke Seçimi özelliğiyle, şebeke geçişi yaparken (ana bölgeniz dışında) kullanılacak şebekenin otomatik veya manuel olarak seçilmesini belirleyebilirsiniz.

Not: Kendi şebekeniz dışında, yalnızca ana şebekenizle geçerli geçiş anlaşmasına sahip şebekeleri seçebilirsiniz.

Geçiş yaparken şebekenin otomatik olarak mı yoksa manuel olarak mı seçileceğini belirtmek için şunları yapın:

1. **Şebeke Seçimi** görüntülenirken **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basın ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Otomatik'i seçerseniz, geçiş için kullanılabilir durumdaki ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel'i seçerseniz, telefon kullanılabilir şebekeleri tarar. 3. adım'a gidin.
3. İstenen şebeke vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basın ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Bu şebekeye bağlanırsınız.

Arayanın Kimliği *(Menü 6.5)*

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Standart: Şebekenin standart ayarı kullanılır.

Numara Gizle: Numaranız görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara Yolla: Numaranız, her arama yaptığınızda görüntülenir.

Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 6.6)*

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçili bir kullanıcı grubuyla kısıtlanmasına olanak verir. En çok 10 kullanıcı grubuna üye olabilirsiniz.
Kapalı kullanıcı grubunun nasıl oluşturulacağı, etkinleştirileceği ve kullanılacağı konusunda ayrıntılar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Örnek: Çalışanlarına SIM kartları dağıtan bir şirket, aramaların aynı ekipteki kişilerle sınırlı kalmasını isteyebilir.

Kapalı Kullanıcı Grubunu Etkinleştirme

Kapalı Kullanıcı Grubu menüsünü seçtiğinizde CUG işlevine girebilirsiniz. **Seç** tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Dizin Listesi: CUG dizin numaralarını listeleme, ekleme veya silme olanağı verir. Geçerli CUG dizinleri görünür.

Servis sağlayıcınızın önerdiği biçimde yeni bir CUG dizini ekleyin veya seçili bir grubu silin.

Bunun için...	**Şuna basın...**
CUG dizinlerini taramak	⁀ veya ⁀ tuşu.
Yeni CUG dizini eklemek	**Seçenek** tuşuna basın, **Ekle** seçeneğini seçin ve dizini girin.
CUG dizini silmek	**Seçenek** tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
CUG dizinini etkinleştirme	**Seçenek** tuşuna basın ve **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Dış Erişim: Kapalı Kullanıcı Grubu için atananlar dışındaki numaraları aramayı etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu özellik CUG aboneliğinin niteliğine bağlıdır. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Standart Grup: Servis sağlayıcısına standart CUG iletebilirsiniz. Bu durumda, telefonunuzdaki **Standart Grup** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden seçmek yerine standart CUG'u kullanma seçeneğiniz olur.

Devreden Çıkart: CUG işlevini devreden çıkartır. Bu menü sadece standart grup devredeyken veya CUG dizini seçildiğinde görünür.

Bant Seçimi *(Menü 6.7)*

Telefondan arama yapılabilmesi için, kullanılabilen şebekelerden birine kaydolması gerekir. Telefonunuz şu şebekelerden herhangi biriyle çalışabilir:

- GSM 900/1800
- GSM1900

Telefonunuzu satın aldığınız ülke, kullanılacak standart bandı belirler. Yurtdışındayken uygun bir banda geçmeniz gerekir. Bunun için aşağıdakileri uygulayın

1. **Bant Seçimi** görüntülenirken **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz seçenek (**GSM 900**/**1800** veya **GSM 1900**) vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basın ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Yeni bir bant seçtiğinizde telefonunuzda bir onay mesajı görüntülenir ve telefon otomatik olarak tüm kullanılabilir şebekeleri aramaya başlar. Telefonunuz daha sonra seçtiğiniz bant içinde tercih edilen bir şebekeye kaydolur.

Eğlence Kutusu

Eğlence Kutusu menüsünde pek çok eğlence seçeneği bulunur.

Oyunlar *(Menü 7.1)*

Telefonunuzda iki oyun oynayabilirsiniz.

veya tuşuna basarak istediğiniz oyuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Oyun hakkında ayrıntılı bilgi için ekrandaki yardıma bakın.

WAP Tarayıcısı *(Menü 7.2)*

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişmenize ve gezinmenize olanak veren bir WAP Tarayıcısı'yla donatılmıştır.

WAP Tarayıcısı hakkında ayrıntılı bilgi için telefonunuzla birlikte verilen WAP Tarayıcısı Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

Yüklemeler *(Menü 7.3)*

WAP Tarayıcısı'nı kullanarak çeşitli kaynaklardan MIDlet'ler (cep telefonlarında çalışan Java uygulamaları) yükleyebilir ve bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Daha sonra Oyunlar ve Ekstralar ekranında saklanan MIDlet'leri görüntüleyebilirsiniz.

Not: Java hizmetleri servis kullanıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Oyunlar ve Ekstralar

Bu menü seçeneği, bir MIDlet'i başlatmanıza ve çeşitli menü seçeneklerine erişmenize olanak verir.

WAP Tarayıcısı'nı kullanarak MIDlet'ler yükleme hakkında ayrıntılı bilgi için, telefonunuzla birlikte verilen WAP Tarayıcısı Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

MIDlet Başlatma

MIDlet başlatmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Yüklemeler ekranında Oyunlar ve Ekstralar seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz MIDlet'e gelin ve **Başlat** seçenek tuşuna basın.

Menüleri Kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için, Ana Ekran'da **Menü** seçenek tuşuna basın.

Bilgi*: Seçilen MIDlet'lerle ilgili olarak; dosya boyutu, uygulama sürümü, satıcı ve jad dosyasının (MIDlet tanımlama dosyasıdır) konumu gibi bilgileri görüntüler.

Kaldır*: Seçilen MIDlet'i çıkartır. Onay mesajı göründüğünde **Seçenek** tuşuna basın. Seçiminizi iptal etmek için **İptal** tuşuna basın.

Güncelle*: Sunucuya erişir ve seçilen MIDlet'i güncelleştirir.

Metin Girme

URL adresleri girerken, aşağıdaki dört giriş modu kullanılabilir:

ABC: Büyük Türkçe karakterler girmenize olanak verir.

abc: Küçük Türkçe karakterler girmenize olanak verir.

123: Sayı girmenize olanak verir.

Simge: Simge girmenize olanak verir. Menü kaydırma tuşlarına basarak istediğiniz simgeyi vurguladıktan sonra bu simgeyi eklemek için tuşuna basın.

* Yalnızca bir MIDlet yüklendiğinde görüntülenir.

Metin giriş modunu değiştirmek için, ekranın seçenek tuşu alanında uygun gösterge görününceye kadar tuşuna basın.

Sesler

Bu menüde, sunucudan yüklenen seslerin listesini görebilirsiniz. Yüklenen sesi geçerli zil sesi tonu olarak kullanmak için seçebilirsiniz ancak sesleri başka telefonlara gönderemezsiniz.

Bellek dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir ve eski sesleri silinceye kadar telefon yenilerini kabul etmez.

Resimler

Bu menüde, sunucudan yüklenen resimlerin listesini görebilirsiniz. Yüklenen resmi geçerli fon resmi olarak kullanmak için seçebilirsiniz ancak resimleri başka telefonlara gönderemezsiniz.

Bellek dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir ve eski resimleri silinceye kadar telefon ek resimler kabul etmez.

DNS Ayarlar

Java sunucusunun DNS (Etki Alanı Adı Sunucusu) adresi fabrikada ayarlanmıştır, ancak bazı durumlarda bu adresi değiştirmeniz gerekebilir. Bu menüde, adresin gerektiğinde otomatik olarak güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Otomatik: Adres değişirse, sunucu yeni adresi otomatik olarak telefona gönderir.

Manuel: Adresi manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Sorunları Giderme

Satış sonrası servisine başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz servis gideri ve zaman kaybı olmaz.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir

SIM Kart Yerleştirin

- SIM kartın doğru takıldığından emin olun.

Telefon Kilitli Şifreyi Girin

- Otomatik kilitleme işlevi devrede. Telefonu kullanabilmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

PIN'i Gir

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- Telefon her açıldığında PIN kodunun girilmesini gerektiren seçenek devrede. PIN kodunu girmeniz gerekir; daha sonra isterseniz bu seçeneği devreden çıkartabilirsiniz.

PUK'u Gir

- PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girildi ve telefon kilitlendi. Şebeke operatörünüz tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis Yok," "Şebeke Hatası" veya "Yapılmadı" görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesildi. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde (tünelde veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

- tuşuna bastınız mı?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişiyorsunuz?
- Giden arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşunu bir saniyeden fazla basılı tuttunuz mu)?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Gelen arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu mu kapattınız?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi veriyor ve "**Dikkat** Batarya Zayıf" yazısı yanıp sönüyor

- Batarya şarjı yetersiz. Bataryayı değiştirin veya sarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki ses gücü göstergesine ( ) bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlüden ( ) zayıfa ( ) kadar sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir rehber kaydını çağırdığınızda numara aranmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini denetleyin.
- Gerekliyse yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu gideremediyse aşağıdakileri not edin:

- Telefonun modeli ve seri numaraları
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun açık tanımı

Ardından yerel bayinize veya Samsung yetkili servisine başvurun.

Erişim Kodları

Telefonunuzun ve SIM kartın kullandığı bir çok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korur.

Aşağıda açıklanan bu kodlardan biri istendiğinde, uygun kodu (yıldız işareti olarak görüntülenen) tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Hata yaptığınızda, hatalı basamak silininceye kadar C tuşuna basın ve sonra doğru kodu girmeye devam edin.

PUK ve PUK 2 dışındaki erişim kodları, **Güvenlik** menü seçenekleri (**Menü 4.6**) kullanılarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 79.

Önemli! Erişim kodlarının 155 gibi acil arama numaralarına benzememesine dikkat edin. Böylece yanlışlıkla acil arama yapma olasılığı ortadan kalkar.

Telefon Kilidi

Telefon Kilidi özelliği, izinsiz kullanıma karşı telefonunuzu korumak için telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte verilir ve üretici tarafından "00000000" olarak ayarlanmıştır.

Bunun için...	**Şu sayfaya bakın...**
Telefon Kilidi özelliğini etkinleştirmek/devreden çıkartmak	Sayfa 80 (**Menü 4.6.3**).
Telefon şifresini değiştirmek	Sayfa 80 (**Menü 4.6.4**).

PIN

Kişisel Tanımlama Numarası veya kısaca PIN (4-8 basamaklı), SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu kod, genellikle SIM kartıyla birlikte verilir.

Ardarda üç kez hatalı PIN girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu girmeden yeniden devreye sokulamaz (aşağıya bakın).

Bunun için...	**Şu sayfaya bakın...**
PIN Sorgusu özelliğini etkinleştirmek/devreden çıkartmak	Sayfa 79 (**Menü 4.6.1**).
PIN'i değiştirmek	Sayfa 80 (**Menü 4.6.2**).

PUK

Devreden çıkartılmış PIN kodunu değiştirmek için 8 basamaklı PUK (Kişisel Kilit Anahtarı) gerekir. PUK, SIM kartıyla birlikte verilebilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunuzu tekrar etkinleştirmek için aşağıdakileri uygulayın.

1. PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **Yeni PIN Doğrula** mesajı göründüğünde, aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kartınız geçersiz hale gelir. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN 2 kodu (4 - 8 basamaklı), maksimum arama ücretini ayarlama gibi özel işlevlere erişebilmek için gereklidir. Bu işlevler SIM kart tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz kod devre dışı kalır ve PUK2 kodunu girerek yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

PIN2 kodunu değiştirmek için bkz: sayfa 81 (**Menü 4.6.7**).

PUK2

Devre dışı kalmış bir PIN2 kodunu değiştirmek için, bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen, 8 basamaklı PUK2 (Kişisel Kilit Anahtarı 2) gerekir. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2 kodunuzu tekrar etkinleştirmek için aşağıdakileri uygulayın.

1. PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **PIN2 Doğrula** mesajı göründüğünde aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 kodu gerektiren işlevlere erişemezsiniz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme Şifresi

Arama Engelleme işlevini kullanırken 4 basamaklı engelleme şifresi gerekir. Şifre, bu işleve abone olurken servis sağlayıcısı tarafından verilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 99.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Radyo Frekansı Enerjisine Maruz Kalma (SAR Bilgileri)

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereklerine uygundur.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, SAR (Spesifik Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir.*

* Genel kullanımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama bir gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Piyasaya yeni bir telefon modeli sürülmeden önce Avrupa R&TTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelik, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasını, asli gereksinimlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Telefonunuzda şarj edilebilir, standart Li-ion batarya kullanılır.

- Hiçbir zaman hasarlı şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süreleri cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, bataryanın doluluğuna ve kullanılan batarya ve şarj cihazı tipine bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi (görüşme ve bekleme) fark edilir derecede azaldığında, yeni batarya alınmalıdır.
- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.
- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: Önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.

- Bataryayı, yazın veya kışın araba içi gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar özellikle 0 °C (32 °F) altındaki ısılardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cebinizde veya çantada taşırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve - uçları (bataryanın arkasındaki metal çıkıntılar) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda istenmeden kısa devreye yol açılabilir. Uçların kısa devre yapması bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman geri dönüşüm olanaklarını kullanın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol Güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken birinci sorumluluğunuz söz konucu aracı kullanmaktır. Direksiyon başındayken cep telefonunuzu kullanırken sağduyulu olun ve aşağıdaki önerileri akılda tutun.

1. Cep telefonunuzu ve telefonun hızlı arama, yeniden arama gibi özelliklerini tanıyın. Telefonunuz bu özelliklere sahipse, aramalarınızı dikkatinizi yoldan ayırmadan yapabilirsiniz.

2. Kullanılabildiğinde temel araç kitini tercih edin. Mümkünse, sunulan temel araç kitlerinden birini edinerek kablosuz telefonunuzun kolaylığını ve güvenliğini bir kat daha arttırın.

3. Kablosuz telefonunuzu kolay ulaşabileceğiniz bir yere yerleştirin. Gözlerinizi yoldan ayırmadan telefona erişebilmeniz gerekir. Uygunsuz bir zamanda telefonunuz çalarsa, aramayı telesekreterinizin cevaplamasına izin verin.

4. Arayan kişiye yolda olduğunuzu söyleyin ve gerekirse, yoğun trafikte veya uygunsuz hava koşullarında görüşmeyi durdurun. Yağmur, sulu kar, kar, buz ve hatta yoğun trafik koşulları tehlikeli olabilir.

5. Araç kullanırken not almaya veya telefon numarası aramaya çalışmayın. İş Listesi'ni taramak veya rehberde numara aramak dikkatinizi dağıtır ve birinci sorumluluğunuz olan güvenli araba kullanmayı engeller.

6. Numarayı dikkatli bir şekilde çevirin; mümkünse görüşmenizi hareket etmeden veya trafiğe girmeden önce yapın. Aramalarınızı aracınız durduğunda yapacak şekilde planlayın. Hareket halindeyken arama yapmanız gerekiyorsa; birkaç numara yazın, trafiği kontrol edin ve ardından geri kalan numaraları yazın.

7. Dikkatinizi dağıtabilecek stresli ve duygusal konuşmalar yapmaktan kaçının. Görüştüğünüz kişilerin o an yolda olduğunuzu bilmelerini sağlayın ve dikkatinizi dağıtabilecek konuşmaları sürdürmekten kaçının.

8. Yardım istemek için cep telefonunuzu kullanın. Yangın, trafik kazası ve tıbbi acil durumlarda acil telefon numarasını arayın. Unutmayın, cep telefonunuzdan acil arama yapmak ücretsizdir!

9. Acil durumlarda başkalarına yardım etmek için cep telefonunuzu kullanın. İnsan hayatının tehlikede olduğu trafik kazası, suç veya başka acil durumlarda, diğer insanların sizin için yapmasını isteyeceğiniz gibi acil numaraları arayın.

10. Gerektiğinde yol yardım servisini veya acil olmayan özel kablosuz yardım numarasını arayın. Eğer tehlikeli görünmeyen, arıza yapmış bir araç, bozuk bir trafik lambası, ilk bakışta kimsenin yaralanmadığı küçük çaplı bir trafik kazası veya çalındığından emin olduğunuz bir araç görürseniz, yol yardım servisini veya başka bir acil olmayan özel kablosuz numarayı arayın.

Kullanım Ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanıma yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya aksesuarlardan birini başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

Elektronik Cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pili

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur.

Kalp pili taşıyan kişiler:

- Açık durumdaki telefonu cihazlarından daima 15 cm uzakta tutmalıdır
- Telefonu gömlek cebinde taşımamalıdır
- Etkilenme olasılığını azaltmak için cihazın ters tarafındaki kulak kullanılmalıdır.

Herhangi bir şekilde etkilenme olduğundan şüphelenirseniz telefonu hemen kapatın.

İşitme Cihazları

Bazı dijital cep telefonları birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkilenme durumunda, diğer seçenekleri görüşmek için işitme cihazının üretici firmasını arayabilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üretici firmasını arayın. Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen işaretler görürseniz, telefonunuzu hemen kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler.

Taşıtlar

Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama İlanı Bulunan Tesisler

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen ilanlar bulunan her tesiste telefonunuzu kapatın.

Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm yerlerde telefonunuzu kapatın; tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcımlar, bedensel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmali yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, LPG (propan veya bütan gibi) kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil Aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle yaşamsal önem taşıyan iletişim durumlarında (örneğin tıbbi ilk yardım) asla sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Unutmayın ki, arama yapmak ve arama almak için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücünde bir alanda bulunmanız gerekir. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefon açık değilse açın.
2. Bulunduğunuz konum için geçerli olan acil numarayı girin (örneğin, 155 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3. tuşuna basın.

Bazı işlevler (arama engelleme gibi) kullanılıyorsa, acil arama yapabilmek için bu işlevleri devreden çıkartmanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Acil arama yaparken, gereken tüm bilgileri olabildiğince doğru şekilde iletmeye özen gösterin. Telefonunuz olay yeriyle kurulabilen tek bağlantı aracı olabilir; size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.
- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesneleri hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Kablosuz cihazlar uygun olmayan şekilde takılıyken hava yastığının açılması, ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçak içinde kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu yönergelere uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve Onarım

Üstün bir tasarıma ve yapıya sahip olan telefonunuz özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, garanti gereklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca keyifle kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve mineralli sıvılar, elektronik devreleri bozar.
- Şarj olurken telefona ıslak elle dokunmayın. Aksi taktirde elektrik şoku yaşanabilir veya telefon hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın; hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya cihazın hareketli parçalarını tıkayıp düzgün çalışmasını engelleyebilir.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.
- Telefon, batarya şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terim ve kısaltmaları daha iyi anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmenize yardımcı olmak üzere aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.

Aktif Kapak

Sadece telefonun kapağını açarak aramaları cevaplama özelliği.

Arama Aktarma

Aramaları başka bir numaraya yönlendirme özelliği.

Arama Bekleme

Görüşme sırasında kullanıcılara ikinci bir aramanın geldiğini bildirme özelliği.

Arama Bekletme

Gelen aramayı cevaplamak veya başka bir arama yapmak için birinci aramayı beklemeye alma özelliği; daha sonra isterseniz iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama Engelleme

Gelen ve giden aramaları engelleme özelliği.

GPRS (Genel Paket Telsiz Servisi)

Cep telefonu şebekesi aracılığıyla bilgi alışverişine (sesle değil) olanak veren, yeni ve katma değerli bir hizmet. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcıları için kesintisiz bir Internet bağlantısını garanti eder. Bu hizmetin temelinde; Küresel Mobil İletişim Sistemi (GSM), santralli cep telefonu bağlantıları ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) bulunur.

GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemi)

Çeşitli şebeke operatörleri arasında uyum garantili uluslararası hücresel (cep telefonu) iletişim standardı. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyanın başka pek çok bölgesini kapsar.

Hat Tanımlama Servisleri (Arayanın Kimliği)

Abonelerin, arayanların telefon numaralarını görmelerini veya engellemelerini sağlayan servisler.

Java

Tüm donanım platformlarında (küçük, orta ve büyük ölçekli) değişiklik yapmaksızın çalışabilen uygulamalar üreten bir programlama dili. Bu dil, hem genel Web siteleri hem de Intranet'lerde kullanılmak üzere Web için geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Web sayfasından çalışan bir Java programı, *Java uygulaması* olarak adlandırılır. Cep telefonu veya çağrı cihazında çalışan Java programına ise *MIDlet* denir.

Konferans Görüşme

Toplam beş kişinin katılabildiği konferans görüşme yapabilme olanağı.

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, SIM kartıyla birlikte servis sağlayıcısı tarafından verilir. Toplam dört - sekiz basamaktan oluşabilen PIN kodu, istendiğinde değiştirilebilir.

PUK (PIN Kilidi Açma Anahtarı)

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı olarak girildiğinde telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz basamaklı olan bu numara, SIM kartınızla birlikte servis sağlayıcınız tarafından verilir.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Servis sağlayıcınız tarafından verilen ve telesekreter, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel hizmetlere erişim olanağı sunan telefon numaraları.

Seçenek Tuşları

Telefonda ve işaretlerini taşıyan tuşlar:

- O anda kullandığınız işleve göre değişen ve
- ilgili tuşun hemen üstünde, ekranın alt satırında belirtilen iki adet tuş.

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgilere (abonenin kişisel bilgilerinin yanı sıra şebeke ve bellek bilgileri) sahip bir çip içeren kart. SIM kartı, telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya yerleştirilir ve batarya tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşınızdaki kişiyle konuşmak zorunda kalmadan başka bir aboneyle mesaj alışverişi yapabilmenize olanak veren şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Şebeke Geçişi

Telefonunuzun ana bölgeniz dışındayken kullanılması (örneğin seyahat ederken).

Telefon Şifresi

Telefonu her açışınızda otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan seçeneği belirlediğinizde, kilidi açmak için kullanılan güvenlik kodu.

Telesekreter

Siz aramaları yanıtlayamadığınızda aramalara otomatik olarak cevap veren, bilgisayarlı bir telesekreter servisi. Bu servis arayan kişiye bir karşılama mesajı dinletir (isterseniz kendi sesinizle) ve arayanın mesajını kaydeder.

Üç Bant

Şu şebekelerden herhangi biriyle çalışabilme olanağı: GSM 900, GSM 1800, birleşik GSM 900/1800 ve GSM 1900 MHz bantları. Böylece aramalar daha başarılı olur ve kapsama alanı genişler.

Telefonunuz otomatik olarak kullanılan en son şebekeyi arar. Herhangi bir nedenle bu şebeke kullanılamıyorsa, telefonunuz başka bir şebekeye kaydolmayı dener.

Dizin

Symbols

İçindekiler (1.7) 68
İş Listesi (5.2) 88
İşitme cihazları 121
İşler
  düzeltme 89
  tanımlama 88
İşlevler
  seçme 29
İsimler
  bulma/arama 37
  girme 42
  kaydetme 33

A

Açılış Notu (4.3) 78
Acil aramalar 123
Açma/Kapatma
  mikrofon 49
  sessiz mod 28
  telefon 21
Ajanda (5) 86
Aksesuarlar 9
Aktif Kapak 84
Alarm (5.4) 92
Animasyonlar 63, 68
Arama
  aktarma (6.1) 95
  engelleme (6.2) 97
  süreleri 70, 75
  ücretleri 71
Aramalar
  acil 123
  bekletme (6.3) 51, 99
  bitirme 23
  cevaplama
    arama 25
    ikinci arama 51
  cevapsız 26, 69
  gelen (2.2) 69
  giden (2.3) 70
  hızlı arama 40
  kayıtlar (2) 69
  konferans görüşme 52
  rehberden 37
  süre (2.4) 70
  tekrar arama 23
    otomatik 84
  ücret (2.5) 71
  uluslararası 22
  yapma 22
Aramaları
  bekletme 48
  engelleme (6.2) 97
  reddetme 25
Arayan
  gruplar 36, 38, 39
Arayanı tanımlama 25, 101
Arayanın
  Kimliği (6.5) 101
Arkaplan Resmi 77
Ayarlar
  alarm (5.4) 92
  dil (4.5) 78
  ek (4.8) 84
  ekran (4.7) 82
  güvenlik (4.6) 79
  renkler 77
  sıfırla (4.10) 85
  saat 91
  ses (3) 72
  tarih 91
  telefon (4) 76
Ayarlarım (4.2) 77
Aydınlatma 15, 82
  kontrast 82
  otomatik aydınlatma 83

B

Bağlantı
  ton 75
Bakım 125
Bant Seçimi (6.7) 103
Batarya
  önlemleri 116
Bataryaları şarj etme 19
Bekletme
  aramalar 51, 99
Bellek durumu
  kısa mesaj (1.8) 68
  rehber 41
Büyük harfler
  girme 45

C

Cevaplama
  arama 25
  ikinci arama 51
Cevapsız Aramalar (2.1) 26
Cevapsız Aramalar (2.1) 69
CUG 101

D

Dış ekran 15
Dakika uyarısı 75
Değiştirme
  şifre 80
  metin giriş modları 43
  PIN 80
  PIN2 81
Dil (4.5) 31, 78
Dünya Saatleri 91
Düzeltme
  arayan grubu 39
  cevapsız aramalar 27, 69
  işler 89
  kısa mesajlar 61
  notlar 87
  rehber numaraları 36

E

Eğlence Kutusu (7) 104
Ek
  Ayarlar (4.8) 84
  Ton (3.6) 75
Ekran
  ayarlar (4.7) 82
  dış 15
  dil 31, 78
  genel görünümü 13
  kontrast 82
  simgeler 14
Elektronik cihazlar 120
Engelleme
  şifresi 99, 113
  şifresini değiştirme 99
Erişim kodları 110

F

Fabrika Ayarlarına Dön (4.10) 85
FDN modu 81
Şablonlar (1.3) 63, 64
Şebeke
  geçişi 100
  Seçimi (6.4) 100
  Servisi (6) 95
  Yayınları (1.5) 66
Şifre
  engelleme
    değiştirme 99
    kodu 113
  telefon
    değiştirme 80
    kod 110
Fon resmi 77

G

Gelen Aramalar (2.2) 69
Giden Aramalar (2.3) 70
Gönderme
  kısa mesajlar 62
  tuş tonları 50
Grafik Logo 83
Gruplar
  arayan 36, 38, 39
  kullanıcı 101
Güvenlik
  (4.6) 79
  bataryalar 116
  bilgileri 114, 124
  kullanım ortamı 120
  önlemleri 7
  patlayıcı ortamlar 122
  yol 118

H

Hızlı arama 40
Harfler
  girme 42
  modu değiştirme 43
Hata uyarı tonu 75
Hesap Makinası (5.5) 93

I

Işık
- aydınlatma 15, 82
- servis 16, 83

Internet 104

K

Kısa Mesajlar
- açılış notu 78
- animasyonlar 63, 68
- bellek durumu (1.8) 68
- biçimlendirme 63
- dil 63
- şablonlar (1.3) 63, 64
- şebeke yayınları (1.5) 66
- içindekiler (1.7) 68
- mesaj ayarları (1.4) 64
- okuma (1.1) 60
- resimler 61, 63, 68
- sesler 61, 63, 68
- telesekreter (1.6) 67
- yazma (1.2) 62

Kısa Yol (4.9) 85
Kızıl Ö. Etkinle (4.1) 76
Kızılötesi bağlantı noktası 76
Kalp Pilleri 120
Kapalı Kullanıcı Grubu (6.6) 101
Karakterler
- girme 42
- modu değiştirme 43

Kart
- SIM kartı yerleştirme 17

Kilitleme
- SIM kartı 81
- telefon 80

Konferans görüşmeler
- çıkarma 53
- kişisel görüşme 52
- yapma 52

Konferans görüşmesi 52
Kontrast 82
Kopyalama
- iş 90
- notlar 88
- rehber numaraları 36

Küçük harfler
- girme 45

Kulaklık ses seviyesi 24
Kullanıcı grupları 101

L

Logo
- grafik 83

M

Melodiler 63, 68
Menüler
- ayar 77
- kısa yollar 55
- liste 55
- renkler 77
- tarama 54

Mesaj
- Ayarları (1.4) 64
- Uyarı Tonu (3.5) 74

Mesajlar
- okuma 51
- yazma 51

Mesajları
- Oku (1.1) 60
- Yaz (1.2) 62

Metin
- girme 42
- mod değiştirme 43

Mikrofon sessiz 49

N

Nesneler
- kısa mesaj 61, 68

Not yazma 87
Notlar
- düzeltme 87
- kopyalama 88
- silme 88
- yazma 87

Numaralar
- benim 78
- bulma/arama 37
- düzeltme 22
- kaydetme 33
- mod 47
- rehberden numara aktarma 36
- rehbere ekleme 36
- rehberi düzeltme 36
- rehberi kopyalama 36
- sabit arama 81
- silme 36
- tekrar arama 23

Numaraları düzeltme 22
Numaram (4.4) 78

O

Onarım 125
Operatör logosu 83
Otomatik
- Aydınlatma 83
- Tekrar Arama 84
- Tel. Aç 92

Oyunlar (7.1) 104

P

Para Birimi Dönüşümü (5.6) 94
Patlayıcı ortamlar 122
PIN
- değiştirme 80
- kodu 111
- sorgulama 79

PIN2
- değiştirme 81
- kodu 112

Plan 86
PUK 111
PUK2 112

R

Radyo frekansları 114
Rehber
- arayan grubu 39
- arayan grupları 36, 38
- bellek durumu 41
- bulma/arama 37, 50
- düzeltme 36
- girdi ekleme 36
- hızlı arama 40
- isimler/numaralar kaydetme 33
- kopyalama 36
- numara aktarma 36
- seçenekler 35
- silme 36

Rehberde
- arama 50
- bulma 37

Renk Teması 77
Resimler
- fon 77
- kısa mesajlar 61, 63, 68
- yüklenen 106

S

Sağlık bilgileri 114
Saat
- ayar 91
- dünya 91
- format 91

Sabah Çağrısı 92
Sabit Arama Numarası modu 81
Seçenek
- seçme 29
- tuşları 29

Servis ışığı 16, 83
Ses Ayarları (3) 72
Ses Seviyesi
- zil sesini seçme 72

Ses seviyesi
- ayarlama 24

Sesi Kapatma
- mikrofon 49
- tuş tonları 50

Sesler
- kısa mesajlar 61, 63, 68
- yüklenen 106

Sessiz mod 28
Seyahat hızlı şarj cihazı 19
Silme
- cevapsız aramalar 27, 69
- işler 90
- kısa mesajlar 61
- notlar 88
- rehber numaraları 36

SIM kartı
- kilitleme 81
- yerleştirme 17

Simge modu 47
Simgeler
- açıklamaları 14

SMS
kullanma 51, 60
mesaj ayarları 64
mesaj simgesi 60
Son numarayı tekrar arama 23
Sorunları giderme 107
Standart Batarya
şarj etme 19
zayıf batarya göstergesi 20
Süre
arama 70

T

Tıbbi cihazlar 121
T9 modu 44
Takvim (5.1) 86
Tarayıcısı
WAP (7.2) 104
Tarih
ayar 91
Tek Tuşla Cevaplama 25, 84
Tekrar Arama
otomatik 84
son numara 23
Telefon
ayarlar (4) 76
şifresi 110
kilit 80
Telesekreter (1.6) 67
Titreşim 73, 74
Ton
bağlantı 75
ek 75
hata 75
kısa mesaj 74
tuş takımı 73
zil sesi 72
Ts
bağlan 67
Tuş takımı tonları
ses seviyesini ayarlama 24
Tuş Takımı Tonu (3.4) 73
Tuş tonları
açma 50
seçme (3.4) 73
sesi kapatma 50
Tuşlar
kısa yol 85
seçenek 29
Tuşların
açıklamaları 11
konumu 10

U

Uyarı Tipi (3.3) 73

W

WAP Tarayıcısı (7.2) 104

Y

Yol güvenliği 118
Yüklemeler (7.3) 104

Z

Zayıf batarya göstergesi 20
Zil Sesi
ses seviyesi (3.2) 72
tip (3.3) 73
ton (3.1) 72

Üç Bantlı SGH-S300 GPRS Telefonu
Hızlı Başvuru Kartı

Açma/Kapatma	Ⓟ/⏻ tuşuna basın ve basılı tutun.
Arama yapma	① Numarayı yazın. ② ⌐ tuşuna basın.
Aramayı Bitirme	Kısaca Ⓟ/⏻ tuşuna basın.
Cevapsız Aramaları Kaçırdıktan Hemen Sonra Görüntüleme	① Kapağı açın ve **Göster** seçenek tuşuna basın. ② ⌐ ve ⌙ tuşlarını kullanarak cevapsız aramaları tarayın. ③ Numarayı aramak için ⌐ tuşuna basın.

Menü İşlevlerine Erişim	① **Menü** seçenek tuşuna basın. ② İstediğiniz menüye gelinceye kadar listeyi ⌐ ve ⌙ tuşlarıyla tarayın. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ İstediğiniz seçeneğe gelinceye kadar, seçenekler listesini ⌐ ve ⌙ tuşlarıyla tarayın. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın.

• *Her iki seçenek tuşu da (Ⓟ ve Ⓟ) yukarısındaki metinde belirtilen işlevi (ekranın alt satırı) yerine getirir.*

Aramayı Cevaplama	Kapağı açın veya tuşuna basın.
Sesi Ayarlama	Telefonun sol tarafındaki ▲ tuşuna veya ▼ tuşuna basın.
Uyarı Tipini Seçme	① **Uyarı Tipi** menü seçeneğini (3.3) belirleyin. ② Bir seçenek seçin: • **Sadece Işık** • **Zil Sesi** • **Titreşim** • **Titreşim+Zil** ③ **Seç** seçenek tuşuna basın.

Numaraları Rehbere Kaydetme	① Numarayı yazın. ② **Kaydet** seçenek tuşuna basın. ③ Bir simge seçin. ④ **Seç** seçenek tuşuna basın. ⑤ İsmi girin. ⑥ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑦ Gerekliyse, konumu değiştirin. ⑧ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑨ Bekleme moduna dönmek için /① tuşuna basın.
Rehberde Numara Arama	① **İsim** seçenek tuşuna basın. ② **Ara** seçeneğini belirleyin. ③ İsmin ilk harfini yazın. ④ İsimleri taramak için ve tuşlarına basın. ⑤ **Göster** seçenek tuşuna basın. ⑥ Numaraları taramak için ve tuşlarına basın. ⑦ Aramak için tuşuna basın.

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

ÜÇ BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S300
(Ürün Adı)

SGH-S300
(Model Numarası)

Üretim Yeri:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spain

(Fabrika Adı, Adresi)

İşbu yazıyla, [gereken tüm radyo testlerinin gerçekleştirildiğini ve] yukarıda adı geçen ürünün 1999/5/EC sayılı Yönetmeliğin temel gereklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Madde 10'da sözü edilen ve 1999/5/EC sayılı Yönetmeliğin [IV] no'lu ekinde ayrıntıları verilen uygunluk değerlendirme yordamı, aşağıdaki kuruluşların da bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiştir:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK - Tanımlama işareti: 168

Teknik belgeler aşağıdaki kuruluş tarafından saklanmaktadır:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Yukarıda sözü edilen kuruluş, bu belgeleri talep edildiği taktirde temin edecektir.

(Üretici)

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
15/11/2002

JUNGKWAN CHOI / S. Yönetici

(düzenlendiği yer ve tarih) (yetkili kişinin adı ve imzası)

(AB Temsilcisi)

Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, İngiltere
15/11/2002

In-Seop Lee / Yönetici

(düzenlendiği yer ve tarih) (yetkili kişinin adı ve imzası)